GT-I8000

Guida di riferimento rapido

SAMSUNG

Leggere con attenzione

Se avete bisogno di ulteriori informazioni, istruzioni e suggerimenti per imparare ad usare il vostro dispositivo, avete a disposizione diverse opzioni:

- **Guida** (sul dispositivo) - il vostro dispositivo include la funzione Guida. Questa spiega come usare i vari programmi Microsoft e le loro funzioni.
- **Manuale dell'utente** (disponibile online in lingua Inglese) - sul sito web di Samsung (www.samsungmobile.it) troverete il manuale dell'utente in formato Adobe Acrobat (.pdf). Potete anche visualizzare la guida online o scaricare e stampare il file. Il manuale dell'utente contiene suggerimenti relativi ad un utilizzo avanzato e molti dettagli su funzioni particolari del dispositivo. Per visualizzare il file, dovete avere sul vostro computer Adobe Reader o Adobe Acrobat; potete scaricare il programma gratuito Adobe Reader dal sito web di Adobe (www.adobe.com).
- **Guida di riferimento rapido** (stampata) - questa guida rapida è stata specificatamente realizzata per aiutarvi nell'uso delle funzioni principali del vostro dispositivo. Contiene informazioni di base, nonché caratteristiche e suggerimenti per il montaggio del dispositivo. Per gli argomenti non trattati in questo manuale, fate riferimento alla guida integrata come descritto sopra.

Icone informative

Prima di iniziare, familiarizzate con le icone presenti nel manuale:

Avviso: indica situazioni che potrebbero causare lesioni a voi o ad altri

Attenzione: indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro telefono o ad altri apparecchi

Nota: indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

▶

Fare riferimento a: indica pagine contenenti informazioni correlate; ad esempio: ▶ p. 12 (indica di "consultare pagina 12")

>

Avvertenza: indica l'ordine delle opzioni o dei menu che dovete selezionate per eseguire una operazione; ad esempio: selezionate **Start** > **Impost.** (indica **Start**, seguito da **Impost.**).

[ ]

Parentesi quadre: indicano i tasti del telefono; ad esempio: [ ] (indica il tasto di fine/accensione o spegnimento).

Informazioni sul copyright

I diritti su tutte le tecnologie e i prodotti che sono parte di questo dispositivo appartengono ai rispettivi proprietari:

- Questo prodotto comprende software concesso in licenza da MS, un'affiliata di Microsoft Corporation. Microsoft e il software con il nome Microsoft sono marchi depositati di Microsoft Corporation.
- Java™ è un marchio di Sun Microsystems, Inc.
- Bluetooth® è un marchio depositato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.—Bluetooth QD ID: B015224.
- Wi-Fi®, il logo Wi-Fi CERTIFIED e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.
- DivX® è un marchio registrato di DivX, Inc., ed è che volete modificare con licenza.
- SRS CS Headphone et SRS WOW HD sont des marques de SRS Labs, Inc. Les technologies CS Headphone et WOW HD sont fournies sous licence de SRS Labs, Inc.
- XTRA è un marchio registrati di Qualcomm, Inc.

Windows® phone

INFORMAZIONI SU DIVX VIDEO

DivX® è un formato video digitale creato da DivX, Inc. Questo è un dispositivo DivX Certified ufficiale in grado di riprodurre video DivX. Visitate www.divx.com per ulteriori informazioni sugli strumenti software necessari per convertire i file in video DivX. DivX Certified per la riproduzione di video DivX® con risoluzione fino a 320x240, compresi contenuti premium.

INFORMAZIONI SU DIVX VIDEO- ON-DEMAND

Questo dispositivo DivX Certified® deve essere registrato per poter riprodurre contenuto DivX Video-on-Demand (VOD). Per generare il codice di registrazione, individuate la sezione DivX VOD nel menu di configurazione del dispositivo. Andate su vod.divx.com con questo codice per completare il processo di registrazione e ottenere maggiori informazioni su DivX VOD.

Sommario

Presentazione del dispositivo 9

Contenuto della confezione 9
Componenti del dispositivo 10
Assemblaggio e preparazione del dispositivo 15
Prima accensione del dispositivo 20
Personalizzazione del dispositivo 24
Widget 27
Uso delle applicazioni 31
Immissione del testo 33

Comunicazione 38

Uso dei contatti 38
Esecuzione delle chiamate 42
Messaggi 46

Multimedia 49

Fotocamera 49
Player Multimediale 58
Album foto 62
Digital Frame 63

Radio FM 65
Editor video 67
Giochi 71
Java 71

Produttività personale 72

ActiveSync 72
Smart Sync 76
Orologio 79
Agenda 82
Note 83
Memo 84
Registratore 85
Attività 87
Calcolatrice 88
Convertitore Unità 89
Smart Reader 90
Ricerca intelligente 93

Applicazioni Web 95

Navigazione sul Web con Opera 95
Search Widget 97
Streaming Player 98
Midomi 99
Lettore RSS 101

Podcast 103
QIK 105
Community 107
Samsung Application Store 110
Marketplace 111
Microsoft My Phone 111
Remote Desktop Mobile 112

Connettività 113
Connessione a Internet o alla rete 113
GPS 117
Bluetooth 120
Wi-Fi 124
Connected Home 126

Risoluzione dei problemi 130

Informazioni per l'utilizzo e la sicurezza 135

Indice 149

Presentazione del dispositivo

Contenuto della confezione

La confezione contiene gli elementi seguenti:

- Telefono
- Batteria
- Caricabatteria da viaggio
- CD-ROM*
- Auricolare stereo
- Cavo dati per PC
- Guida di riferimento rapido

- Gli elementi forniti con il dispositivo e gli accessori disponibili possono variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Gli accessori ufficiali forniscono le prestazioni migliori per il tuo cellulare.

* Il CD-ROM contiene il software Microsoft ActiveSync, software aggiuntivi e altre applicazioni.

Componenti del dispositivo

Vista anteriore

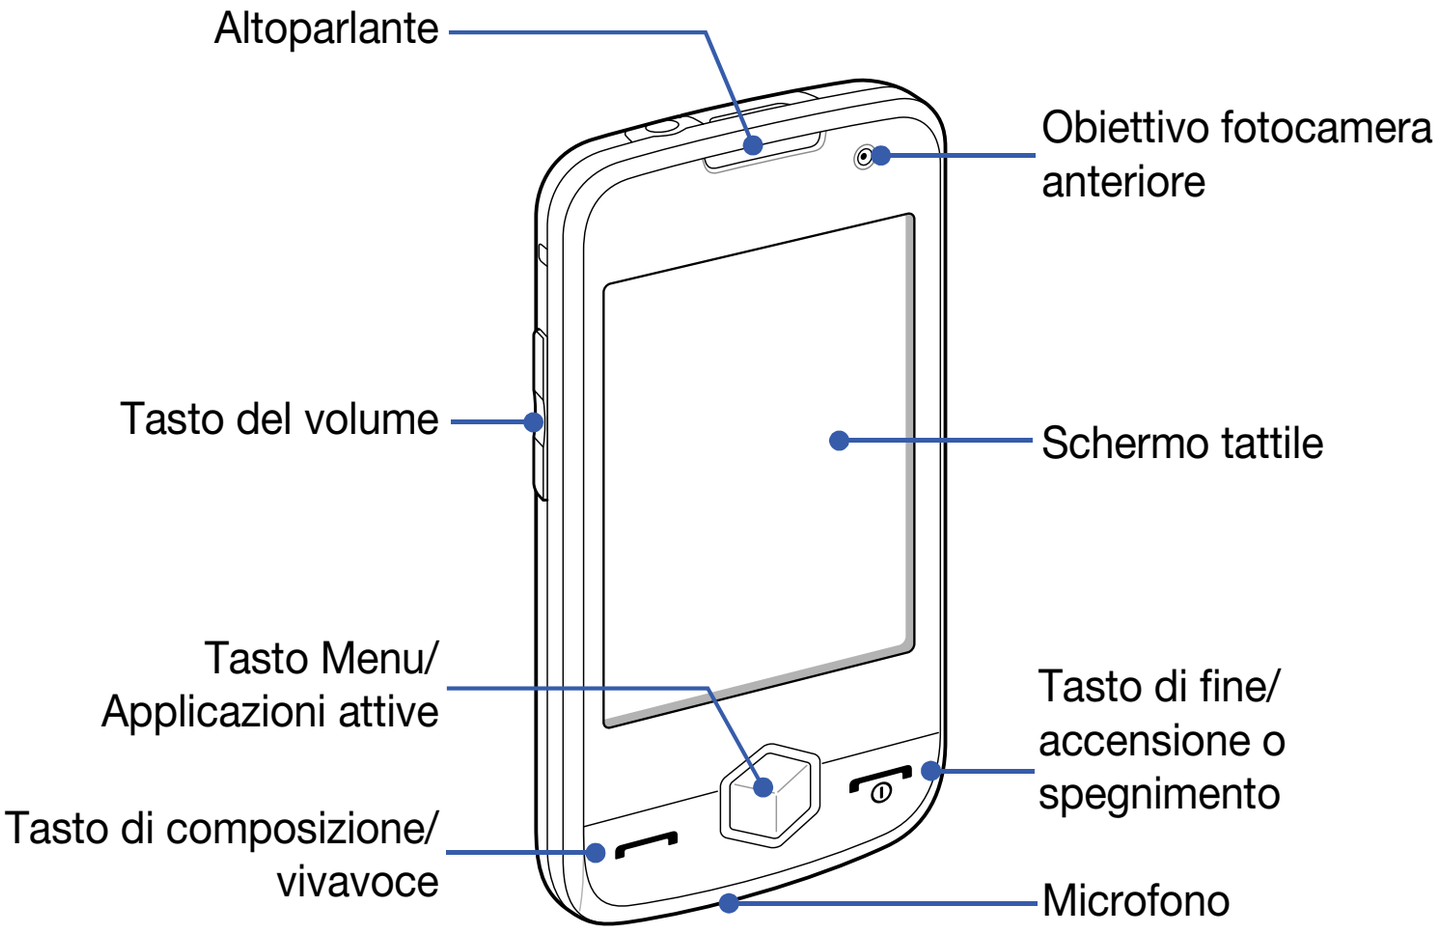

Vista posteriore

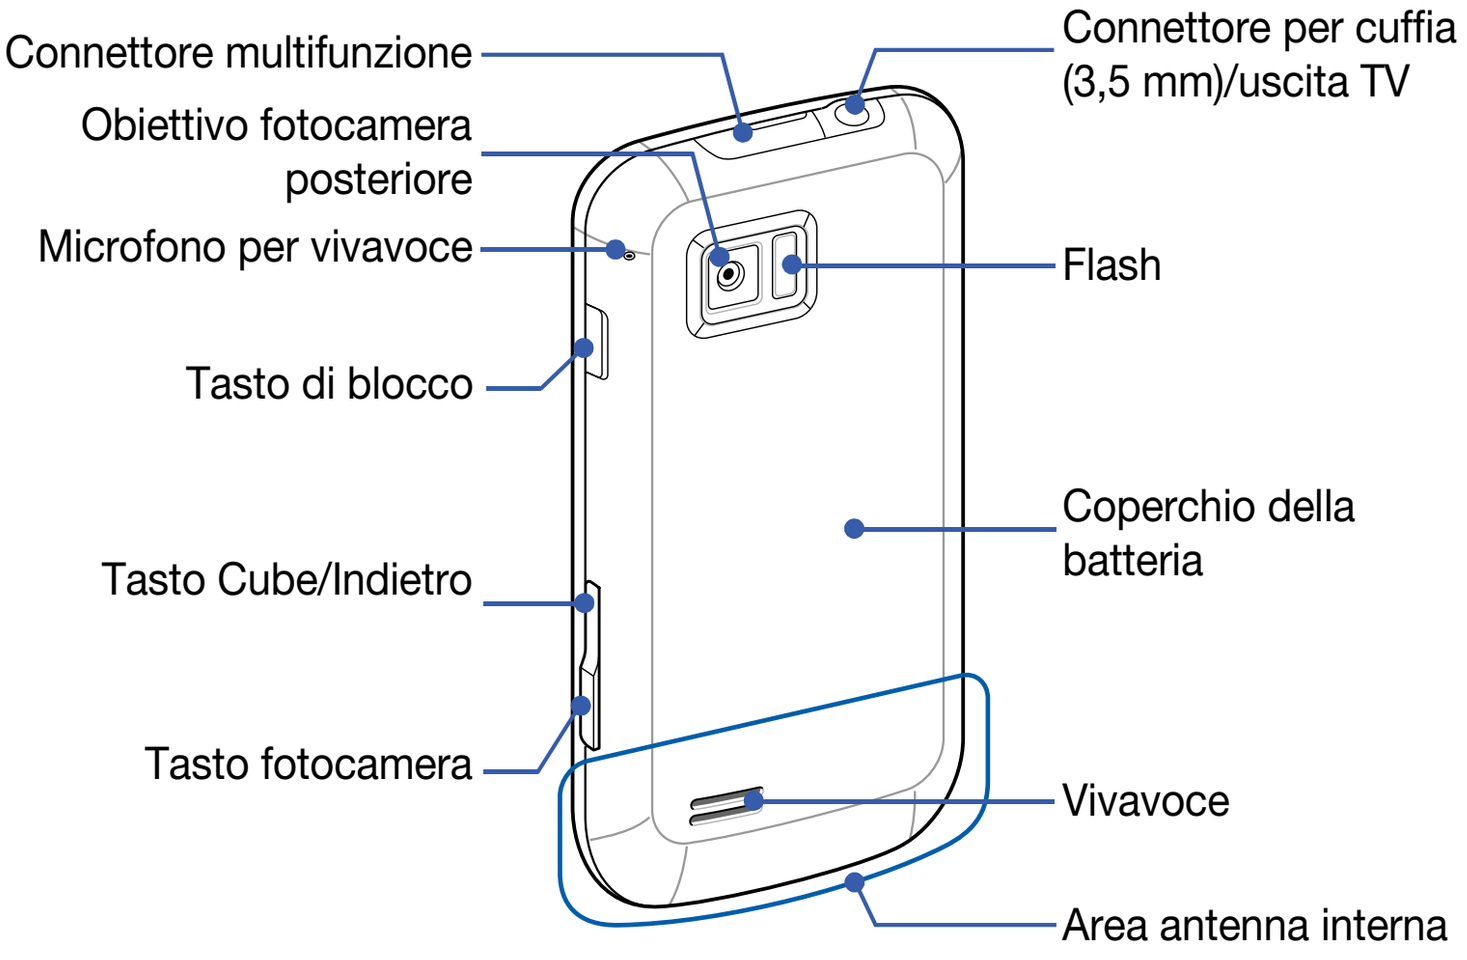

Tasti

Tasto	Funzione
	Apre la schermata di composizione; effettua o risponde a una chiamata; attiva il vivavoce durante una conversazione (tenendo premuto).
	Consente di accedere al Menu principale; apre la schermata delle Applicazioni attive (tenete premuto).
	Accende o spegne il dispositivo (tenete premuto); termina una chiamata; consente di tornare alla schermata Oggi.
	Regola il volume; durante una chiamata, regola il volume di ascolto; durante una chiamata in arrivo, permette di disattivare la suoneria.
	Attiva o disattiva la modalità di sospensione; blocca o sblocca i tasti esterni e lo schermo tattile (tenete premuto).
	• **Su**: torna al livello di menu precedente; apre l'utilità di avvio Cube (tenete premuto). • **Giù**: accende la fotocamera; nel modo fotocamera, consente di scattare una foto o avviare la registrazione di un video.

Icone

Icona	Funzione
	Rete UMTS disponibile
	Rete UMTS disponibile (chiamate dati non disponibili)
	Rete UMTS connessa
	Rete HSDPA disponibile
	Rete HSDPA connessa
	ActiveSync in corso
	Livello di carica della batteria
	Batteria scarica
	Ricarica della batteria in corso
	Tentativo di accesso tramite Bluetooth o Bluetooth attivato
	Visibilità Bluetooth attivata

Icona	Funzione
	Ricezione dati tramite Bluetooth
	Auricolare stereo Bluetooth connesso
	Vivavoce Bluetooth collegato
	Chiamata in attesa
	Inoltro chiamate attivato
	Connesso a un computer
	Chiamata dati in corso
	Rete EDGE disponibile
	Rete EDGE connessa
	Rete GPRS disponibile
	Rete GPRS connessa
	Ricerca in corso del segnale

Icona	Funzione
	Chiamata senza risposta
	Sono disponibili altre icone di stato (toccate l'icona per visualizzarle)
	Nuovo SMS
	Nuova e-mail
	Nuovo MMS
	Nuovo messaggio vocale
	Segnale assente
	Scheda SIM o USIM assente
	Allarme in sospeso
	Segnale radio disattivato
	Suoneria attivata

Icona	Funzione
	Suoneria impostata su vibrazione
	Roaming (al di fuori dell'area coperta dal proprio gestore telefonico)
	Potenza del segnale
	Errore di sincronizzazione
	Notifica urgente (toccate l'icona per visualizzare il messaggio)
	Chiamata vocale in corso
	Servizio Wi-Fi attivato
	Connessione dati Wi-Fi in corso

Assemblaggio e preparazione del dispositivo

Prima di utilizzare il dispositivo, dovete inserire la scheda SIM o USIM, installare e caricare la batteria. L'inserimento della scheda SIM o USIM è facoltativo, ma può essere necessario per utilizzare la completa funzionalità di alcune applicazioni e memorizzare i file multimediali.

Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria

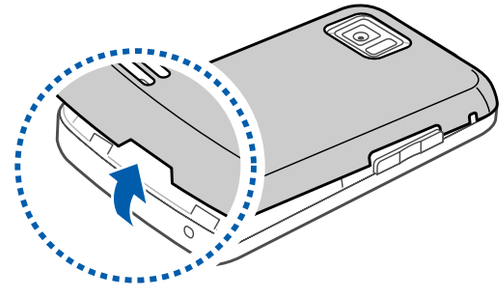

1 Rimuovete il coperchio della batteria.

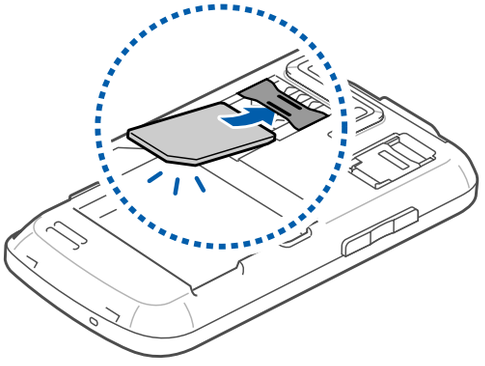

2 Inserite la scheda SIM o USIM.

Inserite la scheda SIM o USIM con i contatti dorati rivolti verso il dispositivo.

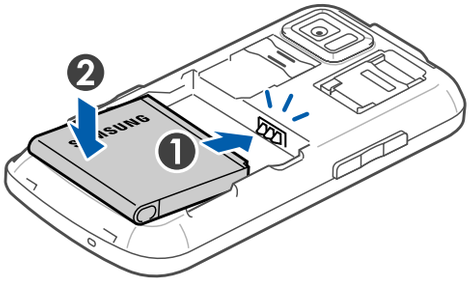

3 Inserite la batteria.

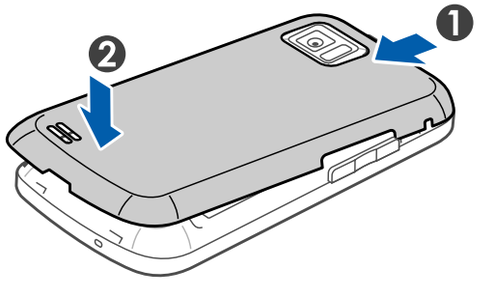

4 Riposizionate il coperchio della batteria.

Ricarica della batteria

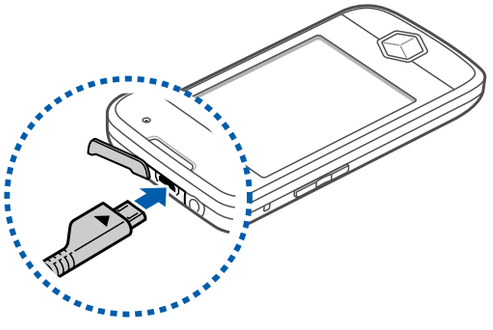

1 Rimuovete la protezione del connettore multifunzione sul lato superiore del dispositivo.

2 Collegate il connettore del caricabatteria al dispositivo.

3 Collegate l'alimentatore del caricabatteria a una presa di corrente standard AC 220V.

4 Al termine della ricarica, scollegate il caricabatteria dalla presa elettrica.

5 Rimuovete il caricabatteria dal dispositivo.

Anche se è collegato il cavo del caricabatterie,

- in alcune situazioni la batteria potrebbe non caricarsi per proteggere il dispositivo;
- il livello della batteria può rimanere basso se il dispositivo richiede molta energia.

Installazione di una scheda di memoria (facoltativa)

Inserendo una scheda di memoria potrete conservare file multimediali e messaggi o registrare informazioni per voi importanti. Il telefono accetta schede di memoria microSD™ o microSDHC™ fino a 32 GB (in base al produttore e al tipo di scheda di memoria).

La formattazione della scheda di memoria su un PC potrebbe causare incompatibilità con il telefono. Formattate la scheda di memoria solo sul telefono.

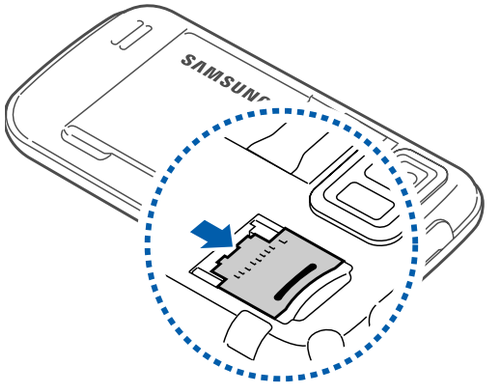

1 Rimuovete il coperchio della batteria.

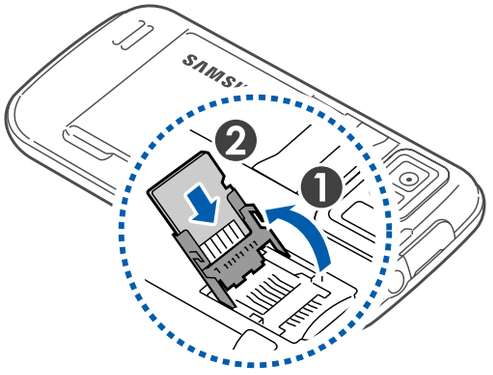

2 Sbloccate il supporto della scheda di memoria.

3 Sollevate il supporto della scheda di memoria e inserite una scheda come indicato.

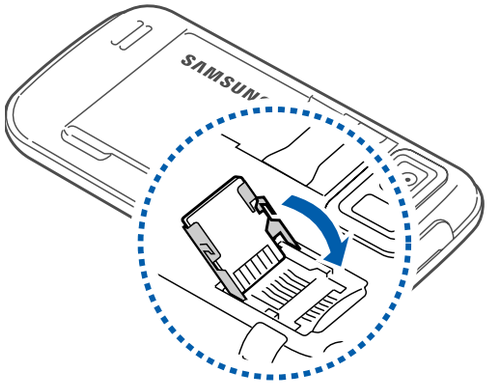

4 Chiudete il supporto della scheda di memoria.

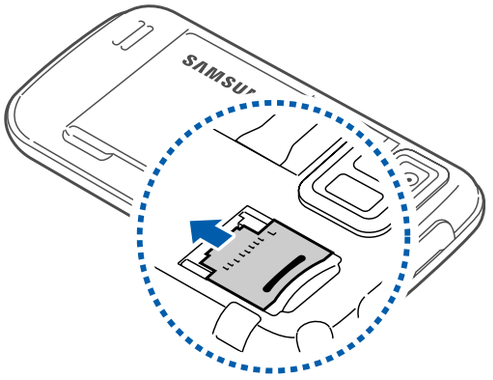

5 Bloccate il supporto della scheda di memoria.

6 Riposizionate il coperchio della batteria.

Collegamento di un cinturino da trasporto (facoltativo)

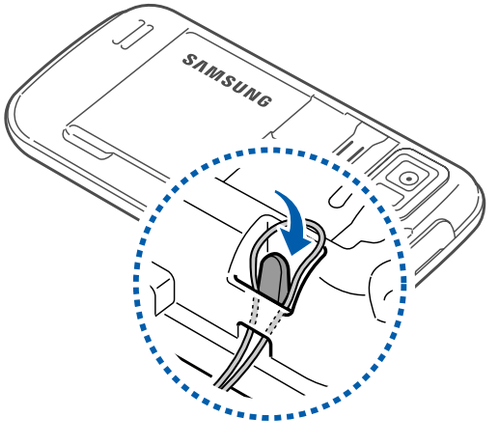

1 Rimuovete il coperchio della batteria.

2 Fate scorrere un cinturino da trasporto attraverso il foro e agganciatelo al piccolo perno interno.

3 Riposizionate il coperchio della batteria.

Prima accensione del dispositivo

1. Tenete premuto [☎] per accendere il dispositivo.
2. Seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo. Il dispositivo si collegherà automaticamente alla rete cellulare.

Attivazione della modalità Sospensione

Potete attivare la modalità Sospensione per risparmiare energia quando non utilizzate il dispositivo.
Per attivare la modalità Sospensione, premete il tasto di blocco. Lo schermo del dispositivo si spegne. Per disattivare la modalità Sospensione, premete di nuovo il tasto di blocco.

Blocco dei tasti esterni e dello schermo tattile

Potete bloccare i tasti esposti e lo schermo tattile in modo da impedire eventuali operazioni indesiderate, con la pressione accidentale di uno dei tasti e dello schermo.
Per bloccare tasti e schermo, tenete premuto il tasto di blocco. Per sbloccare, tenete di nuovo premuto il tasto di blocco.

Schermo tattile

Sullo schermo tattile del vostro dispositivo, potete eseguire le seguenti azioni:

Per un utilizzo ottimale dello schermo tattile, rimuovete la pellicola protettiva dello schermo prima di utilizzare il dispositivo.

- Toccare: toccate una volta lo schermo per selezionate i comandi o avviare le applicazioni.
- Toccare senza rilasciare: toccate senza rilasciare una voce per visualizzare un elenco di azioni disponibili. Toccate l'azione da eseguire nel menu popup.
- Trascinare: toccate senza rilasciare la barra di scorrimento o il testo, quindi trascinatelo per spostare la barra o selezionate il testo.

Se il dispositivo non risponde con precisione ai tocchi, riallineate lo schermo. Per riallineare lo schermo, toccate **Start** > **Impost.** > scheda **Impostazioni di base** > **Generali** > **Allinea schermo** > **Allinea schermo**.

Uso del tasto Cube

Il tasto Cube consente un rapido accesso ad alcune applicazioni.

1. Tenete premuto il tasto Cube per aprire l'applicazione.
2. Selezionate il collegamento desiderato ruotando il cubo dalla parte appropriata.

3 Toccate l'icona per avviare l'applicazione.
L'utilità di avvio Cube fornisce collegamenti per:

Icona	Funzione
	Foto
	Musica
	Video
	Contatti
	Giochi
	Web

Disabilitazione delle funzioni wireless

1 Toccate **Start** > **Impost.**.

2 Nella scheda **Impostazioni di base**, toccate **Generali** > **Gestione wireless**.

3 Toccate vicino a **Telefono**.

- Il dispositivo visualizzerà sulla schermata Oggi.

Per abilitare le funzioni wireless, ripetete i passi 1-3 descritti in precedenza.

Ripristino del dispositivo

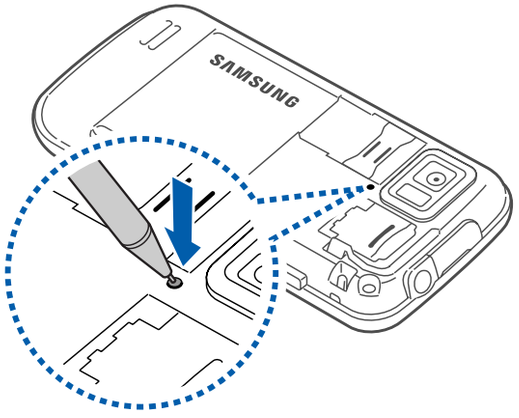

Se il dispositivo si blocca, può essere necessario chiudere i programmi o ripristinare il dispositivo per ristabilirne la funzionalità. Se il dispositivo risponde ma un programma è bloccato, chiudete il programma tramite Applicazioni attive.
▶ p. 32

Se il dispositivo è bloccato e non risponde, rimuovete il coperchio della batteria e utilizzate un oggetto di piccole dimensioni, ad esempio uno stuzzicadenti, per premere il pulsante di ripristino come raffigurato.

Personalizzazione del dispositivo

Imparate come cambiare i temi e le immagini di sfondo, aggiungere o rimuovere elementi, nonché come regolare il volume del sistema dalla schermata del giorno corrente.

Modifica del tema o dell'immagine di sfondo

1. Toccate **Start** > **Impost.**.
2. Nella scheda **Impostazioni di base**, toccate **Display e illuminazione**.
3. Toccate **Tema** o **Sfondo** e selezionate l'opzione desiderata per personalizzare il display.
4. Toccate **Sì** (se necessario).
5. Al termine, toccate **OK** o **Fatto**.

Aggiunta o rimozione di elementi nella schermata Oggi

1. Toccate **Start** > **Impost.**.
2. Nella scheda **Impostazioni di base**, toccate **Display e illuminazione**.
3. Toccate **Elementi su Oggi**.
4. Toccate le caselle di controllo vicine a ciascun elemento per aggiungere o rimuovere elementi.

   Alcuni elementi non sono compatibili con i widget Samsung. Se scegliete di aggiungere **Samsung WidgetPlus**, i soli altri elementi in grado di funzionare contemporaneamente sono **Windows Live** e **Windows Live Search**.
5. Toccate **Fatto**.
6. Al termine, toccate **OK**.

Regolazione del volume di sistema

Per regolare il volume, premete il tasto Volume su o giù. Per impostare la vibrazione, tenete premuto il tasto Volume verso il basso. Per disattivare la vibrazione, tenete di nuovo premuto il tasto Volume verso il basso.

Attivazione pausa cortesia

Potete interrompere temporaneamente il lettore musicale o disattivare gli avvisi degli eventi capovolgendo il dispositivo quando attivate la pausa cortesia. Per attivare la pausa cortesia,

1. Toccate **Start** > **Impost.**.
2. Nella scheda **Impostazioni di base**, toccate **Movimento** > **Pausa cortesia**.
3. Toccate vicino a **Attiva pausa cortesia**.
4. Toccate **Fatto**.

Widget

Utilizzate i widget sulla schermata Oggi. I widget sono intuitivi collegamenti alle applicazioni utilizzate con maggiore frequenza che consentono di personalizzare la schermata Oggi.

Apertura della barra dei widget

Toccate la freccia in basso a sinistra nella schermata Oggi per aprire la barra dei widget. Potete ordinare i widget sulla relativa barra oppure spostarli nella schermata Oggi.

In base alla regione o al gestore telefonico, i widget disponibili possono variare.

Prodotto promozionale	Funzione
	Sincronizza i dati tramite ActiveSync
	Visualizza l'ora e la data corrente
	Visualizza l'ora in altre città o regioni
	Ottiene le ultime previsioni del tempo da AccuWeather*
	Visualizzare due pianificazioni future e tutte le pianificazioni per il presente

Prodotto promozionale	Funzione
	Cerca le vostre foto e imposta una foto come sfondo
	Accede ai servizi di Facebook*
	Accede ai servizi di MySpace*
	Accede ai servizi di YouTube*
	Crea e visualizza promemoria
	Cambia il profilo sonoro corrente
	Visualizza un nuovo messaggio o le chiamate perse
	Scarica altri widget dal Web*
	Visualizza lo stato della connessione di rete
	Controlla le connessioni wireless

Prodotto promozionale	Funzione
	Ottiene le ultime notizie dalla CNN*
	Ottiene aggiornamenti da Yahoo! Finance*
	Effettua ricerche sul Web con Yahoo!*
	Effettua ricerche sul Web con Google*
	Ascolta musica tramite il lettore mini
	Ascolta la Radio FM
	Crea e salva appunti vocali

* Questi widget richiedono la connessione a Internet, che può determinare costi aggiuntivi. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

Trascinamento dei widget nella schermata Oggi

1. Aprite la barra dei widget.
2. Trascinate un widget dalla barra dei widget fino alla schermata Oggi. È possibile sistemare il widget in un punto qualsiasi della schermata.

Personalizzazione dei widget

1. Toccate la freccia in basso a sinistra nella schermata Oggi per aprire la barra dei widget.
2. Toccate .
3. Toccate le caselle di selezione vicino agli elementi da visualizzare sulla barra dei widget.
4. Al termine, toccate **Fatto**.

Uso delle applicazioni

Imparate come aprire applicazioni o cartelle e a spostarvi tra le applicazioni aperte.

Apertura di applicazioni o cartelle

1. Toccate **Start** o premete il tasto Menu.
2. Per aprire un'applicazione, toccate la relativa icona.
3. Per aprire una cartella, toccate **Archivio** e passate alla cartella desiderata.

Organizzazione delle applicazioni

1. Premete il tasto Menu.
2. Toccate **Modifica**.
   - Toccate per spostare un'applicazione su **Altri**.
   - Toccate per spostare un'applicazione da **Altri**.
   - Scorrete a sinistra o a destra su una delle schermate del Menu principale.
   - Toccate l'icona di un'applicazione e spostatela nella posizione che preferite.
3. Toccate **Salva**.

Altre applicazioni

Il vostro dispositivo consente di effettuare più funzioni tenendo aperte più applicazioni contemporaneamente.
Per passare da un'applicazione attiva a un'altra, eseguite quanto descritto di seguito.

1 Tenete premuto il tasto Menu.
- **Applicazioni attive** mostra le miniature di tutti i programmi aperti.

2 Toccate una miniatura per passare all'applicazione corrispondente.

Chiusura delle applicazioni

Per mandare un'applicazione in background, toccate **X** o **OK**.

Per chiudere un'applicazione,

1 Tenete premuto il tasto Menu.

2 Toccate **Fine**.

3 Toccate sull'applicazione che volete chiudere.

Se toccate , potete scorrere a sinistra o a destra fino ad una applicazione, e toccate **Fine** per chiuderla.

Accesso alle informazioni della Guida

Per accedere alle informazioni della Guida del vostro telefono, toccate **Start** > **Guida**.

Immissione del testo

Per inserire il testo, toccate l'icona del pannello di immissione predefinito ( ) nella parte inferiore dello schermo. Toccate la freccia vicino all'icona e selezionate uno dei seguenti modi di inserimento per scrivere il testo:

- Samsung Keypad
- Riconoscitore elaborato
- Tastiera
- Riconoscitore naturale

Per mostrare o nascondere il pannello di immissione, toccate in qualsiasi momento l'icona del pannello di immissione.

Immissione di testo con la Samsung Keypad

1. Toccate l'icona del pannello di immissione.
2. Toccate la freccia accanto all'icona del pannello di immissione e selezionate **Samsung Keypad**.
3. Toccate i caratteri per inserire il testo:
   - Per inserire testo in modalità T9, toccate **MODE** per attivare **xt9**. Toccate i tasti appropriati per inserire un'intera parola.
   - Per inserire testo in modalità ABC, toccate **MODE** per disattivare **xt9**. Toccate il tasto appropriato per inserire un carattere.
   - Per inserire simboli, toccate **SYM**.
   - Per inserire numeri, toccate **123**.

   Per cambiare il tipo di tastiera, tenete premuto **MODE**, selezionate uno stile e toccate **Chiudi**.

Ruotando il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale, potete inserire il testo utilizzando la tastiera QWERTY orizzontale.

Le seguenti applicazioni supportano la tastiera QWERTY orizzontale:

E-mail, Messaggi, Word Mobile, Excel Mobile e Note

Le applicazioni che supportano la tastiera QWERTY orizzontale possono variare in base ai piani del gestore telefonico o della regione.

Immissione del testo con il Riconoscitore elaborato

Scrivete lettere e numeri nell'area di scrittura con il Riconoscitore elaborato.

1. Toccate l'icona del pannello di immissione.
2. Toccate la freccia accanto all'icona del pannello di immissione e selezionate **Riconoscitore elaborato**.
3. Scrivete i caratteri nell'apposita area di scrittura che si trova nella parte inferiore della schermata:

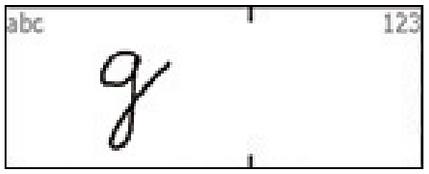

- Scrivete le lettere sulla sinistra dell'area di scrittura.

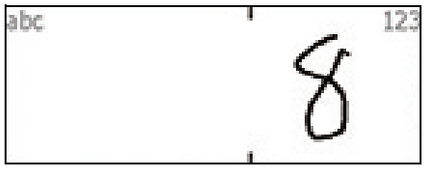

- Scrivete i numeri sulla destra dell'area di scrittura.

Trascinate il dito verso l'alto per cambiare la combinazione di maiuscole e minuscole (**ABC**, **Abc** o **abc**). Toccate una volta sullo schermo per inserire simboli (**123** o **abc** diventerà l'icona). Trascinate il dito a sinistra per eliminare l'ultima lettera. Per visualizzare dimostrazioni sull'inserimento dei caratteri, consultate la guida integrata del sistema.

Immissione del testo con la Tastiera

1. Toccate l'icona del pannello di immissione.
2. Toccate la freccia accanto all'icona del pannello di immissione e selezionate **Tastiera**.
3. Toccate i caratteri per inserire il testo:
   - Per passare all'immissione di numeri e simboli, toccate **123**.
   - Per accedere ai caratteri speciali, toccate **àé**.

Immissione di testo con il Riconoscitore naturale

Scrivete lettere e numeri sullo schermo tattile.

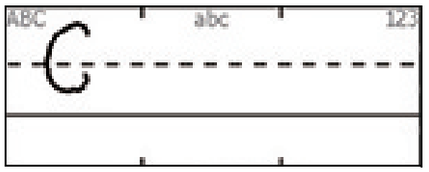

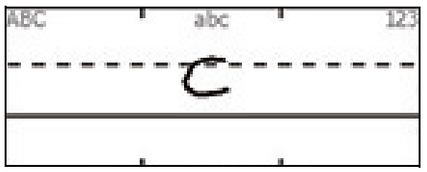

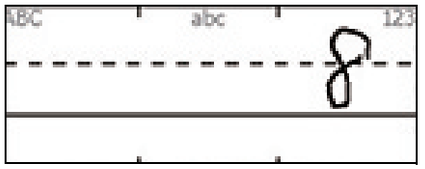

1. Toccate l'icona del pannello di immissione.
2. Toccate la freccia accanto all'icona del pannello di immissione e selezionate **Riconoscitore naturale**.
3. Scrivete i caratteri nell'apposita area di scrittura che si trova nella parte inferiore della schermata:
   - Scrivete le lettere maiuscole nella colonna **ABC** a sinistra dell'area di scrittura.
   - Scrivete le lettere minuscole nella colonna **abc** al centro dell'area di scrittura.
   - Scrivete i numeri e i simboli nella colonna **123** a destra dell'area di scrittura.

Per visualizzare dimostrazioni sull'inserimento dei caratteri, consultate la guida integrata del sistema.

Comunicazione

Uso dei contatti

Imparate come utilizzare schede contatti e gruppi per memorizzare informazioni personali quali nomi, numeri di telefono e indirizzi.

Creazione di una nuova scheda contatto di Outlook o della scheda SIM

1. Toccate **Start** > **Rubrica**.
2. Toccate **Nuovo** > **Salva in Outlook** o **Salva in SIM**.
3. Inserite le informazioni relative al contatto.
4. Al termine dell'immissione delle informazioni, toccate **Fatto** per salvare la scheda contatto.

Ricerca di una scheda contatto

1. Toccate **Start** > **Rubrica**.
2. Toccate .
3. Digitate le prime lettere del nome del contatto.
   - All'immissione delle lettere, sullo schermo appaiono i contatti corrispondenti a quanto immesso.
4. Toccate un contatto per aprire la relativa scheda.

Copia o spostamento di schede contatto

Per copiare o spostare le schede contatto dalla memoria del dispositivo alla scheda SIM o USIM e viceversa,

1. Toccate **Start** > **Rubrica**.
2. Per copiare i contatti, toccate **Menu** > **Copia** > un'opzione di copia. Fate riferimento al passaggio 4.
3. Per spostare i contatti, toccate **Menu** > **Sposta** > un'opzione di spostamento.
4. Toccate le caselle di selezione vicino ai contatti da copiare o spostare.
5. Toccate **Fatto**.

Organizzazione dei contatti in categorie

1. Toccate **Start** > **Rubrica**.
2. Toccate un contatto nella memoria del dispositivo.
3. Toccate **Mod.**.
4. Scorrete in basso e toccate il campo delle categorie.
5. Toccate le caselle di selezione vicino alle categorie desiderate.
6. Toccate **Fatto**.
7. Toccate **Fatto** per salvare la scheda contatto.

Assegnazione di un numero di composizione veloce a una scheda contatto

1. Toccate **Start** > **Rubrica**.
2. Toccate .
3. Toccate **Nuovo** e selezionate un contatto.
4. Selezionate il numero di telefono del contatto da utilizzare per la composizione veloce.
5. Selezionate una posizione di composizione veloce.

Assegnazione di una foto a una scheda contatto

1. Toccate **Start** > **Rubrica**.
2. Toccate un contatto nella memoria del dispositivo.
3. Toccate **Mod.**.
4. Toccate l'icona della foto nella parte superiore sinistra della scheda contatto.
5. Selezionate o scattate una nuova foto.
6. Toccate **Fatto** per salvare la scheda contatto.

Assegnazione di una suoneria a una scheda contatto

1. Toccate **Start** > **Rubrica**.
2. Toccate un contatto nella memoria del dispositivo.
3. Toccate **Mod.**.
4. Scorrete in basso e toccate **Aggiungi campo**.
5. Scorrete in basso e toccate il campo della suoneria.
6. Selezionate una suoneria.
7. Toccate **Fatto**.
8. Toccate **Fatto** per salvare la scheda contatto.

Esecuzione delle chiamate

Imparate come effettuare, ricevere e rifiutare le chiamate e a regolare il volume della chiamata.

Esecuzione di una chiamata

1. Premete [ ].
2. Inserite prefisso e numero telefonico.
3. Toccate oppure premete [ ].
   - Per una videochiamata, toccate **Menu** > **Videochiamata**.
4. Per terminare la chiamata, premete [ ].

Esecuzione di una chiamata dalla rubrica

1. Toccate **Start** > **Rubrica**.
2. Toccate un contatto.
3. Toccate un numero.

Risposta a una chiamata

1. Premete [⌐] per rispondere.
2. Per una videochiamata, premete **Mostra** per consentire all'interlocutore di vedervi tramite l'obiettivo della fotocamera anteriore.
3. Per terminare la chiamata, premete [⏻].

Rifiuto di una chiamata

Premete [⏻]. Quando rifiutate una chiamata, il chiamante udirà un tono di linea occupata.

Regolazione del volume di ascolto durante una chiamata

Per regolare il volume di ascolto durante una chiamata, premete il tasto Volume su o giù.

Esecuzione di una chiamata verso un numero internazionale

1. Premete [ ].
2. Se necessario, toccate **Tastiera**.
3. Tenete premuto 0 + per inserire il carattere **+** (sostituisce il prefisso internazionale).
4. Premete i tasti numerici per digitare il numero completo che desiderate comporre (codice del Paese, prefisso e numero di telefono), quindi toccate oppure premete [ ] per comporre il numero.
5. Per terminare la chiamata, premete [ ].

Accesso al registro chiamate

1 Toccate **Start** > **Registro chiamate**.

2 Per i risultati del registro chiamate, selezionate uno dei filtri seguenti:

Icona	Funzione
	Tutte le chiamate
	Chiamate in entrata
	Chiamate in uscita
	Chiamate perse

3 Scorrete lungo il registro chiamate.

- Per effettuare una chiamata, toccate vicino al numero da comporre.
- Per controllare la durata della chiamata, toccate **Menu** > **Timer chiamata**. Toccate per azzerare il timer chiamata.

Messaggi

Imparate come utilizzare le funzioni relative ai messaggi.

Invio di un SMS

1. Toccate **Start** > **Messaggi**.
2. Toccate per scrivere un nuovo messaggio.
3. Toccate **Toccare per aggiunger...** per inserire un destinatario.
4. Toccate il campo messaggio e inserite il testo.
5. Toccate **Invia** per inviare il messaggio.

Invio di un MMS

1. Toccate **Start** > **Messaggi**.
2. Toccate .
3. Toccate **Toccare per aggiunger...** per inserire un contatto come destinatario.
4. Toccate il campo messaggio e inserite il testo.

5 Toccate **Menu** > **Inserisci** > un elemento.

6 Toccate **Menu** > **Allega** > un'opzione per allegare altri tipi di file (se necessario).

7 Toccate **Invia** per inviare il messaggio.

Invio di un messaggio e-mail

1 Toccate **Start** > **E-mail**.

2 Toccate il nome dell'account di posta elettronica.

3 Toccate **Menu** > **Nuovo**.

4 Immettete l'indirizzo del destinatario nel campo A oppure toccate **Menu** > **Aggiungi destinatario...** per selezionare un contatto.

I campi Cc e Ccn si trovano sopra il campo Da.

5 Toccate il campo dell'oggetto e inserite l'oggetto del messaggio.

6 Toccate il campo messaggio e inserite il testo.

7 Toccate **Menu** > **Inserisci** > un'opzione per allegare file (se necessario).

8 Toccate **Invia** per inviare il messaggio.

Visualizzazione dei messaggi

Potete accedere alle cartelle dei messaggi per tutti i vostri account di messaggistica (E-mail, SMS e MMS).

Per visualizzare i messaggi,

1. Toccate **Start** > **Messaggi** o **E-mail**.
2. Toccate il nome di un account (se necessario).
3. Toccate un messaggio per visualizzarlo.

Potete visualizzare tutti gli SMS e MMS ricevuti da un contatto specifico come una conversazione.

Aggiunta di un account e-mail.

1. Toccate **Start** > **E-mail**.
2. Toccate **Imposta e-mail**.
3. Specificate un indirizzo e-mail e una password e premete **Avanti**.
4. Seguite le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione dell'account.

Multimedia

Imparate come scattare foto e registrare video, ascoltare musica e utilizzare le funzionalità multimediali del dispositivo.

Fotocamera

Il vostro dispositivo vi permette di scattare foto e registrare video.

Scatto di una foto

1. Premete il tasto Fotocamera.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.

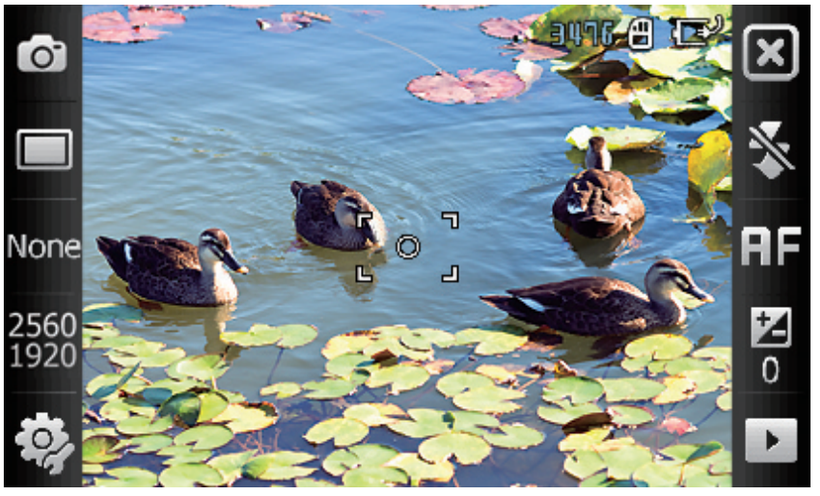

L'interfaccia della fotocamera appare solo in senso orizzontale.

3 Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate. ▶ p. 50

4 Premete il tasto Fotocamera per scattare la foto.

Visualizzazione di una foto

1 Dal mirino, toccate .

2 Scorrete alla foto prescelta.

Regolazione delle impostazioni della fotocamera

Dal mirino, toccate un'icona, quindi toccate un'impostazione o una modalità.

Icona	Funzione
	Passa alla videocamera
	Cambia la modalità di scatto: • : Singolo • : Continuo • : Sorriso • : Mosaico • : Panorama • : Azione

Icona	Funzione
None	Modifica la modalità di scena: • None: Nessuno • : Ritratto • : Panorama • : Tramonto • : Crepuscolo & Alba • : Notte • : Testo • : Sport • : Controluce • : Party & Interni • : Spiaggia & Neve • : Autunno Colore • : Fuochi d'artificio • : Luce di candela
2560 1920	Cambia la dimensione dell'immagine
	Modifica le impostazioni della fotocamera.
	Modifica l'impostazione del flash: • : No • : Si • : Auto
AF	Modifica l'impostazione della messa a fuoco: • AF: Auto • : Macro • : Viso
	Regola la luminosità
	Accede all'anteprima delle foto

Registrazione di un video

1 Premete il tasto Fotocamera.

2 Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.

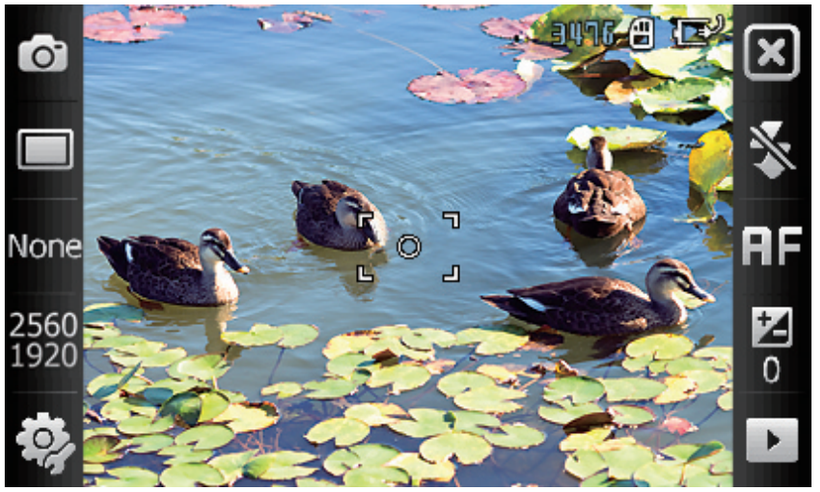

L'interfaccia della fotocamera appare solo in senso orizzontale.

3 Toccate per avviare la videocamera.

4 Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate. ▶ p. 53

5 Premete il tasto Fotocamera per iniziare la registrazione.

6 Al termine, toccate oppure il tasto Fotocamera per interrompere la registrazione.

Riproduzione di un video

1 Dal mirino, toccate .

2 Scorrete al video desiderato.

3 Toccate per riprodurre il video.

Regolazione delle impostazioni della videocamera

Dal mirino, toccate un'icona, quindi toccate un'impostazione.

Icona	Funzione
	Passa alla fotocamera
	Cambia la modalità di registrazione: • : Normale • : MMS • : Lento
	Cambia la risoluzione video
	Modifica le impostazioni della videocamera
	Modifica l'impostazione del flash: • : No • : Si • : Auto

Icona	Funzione
	Regola la luminosità
	Accede alla visualizzazione rapida

Scatto di foto con Sorriso

1. Premete il tasto Fotocamera.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Toccate > .
4. Orientate l'obiettivo della fotocamera verso il soggetto e premete il tasto Fotocamera.
   - Il dispositivo riconosce il viso delle persone e ne individua il sorriso. Quando il soggetto sorride, la fotocamera scatta automaticamente la foto.

Creazione di un mosaico fotografico

1. Premete il tasto Fotocamera.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Toccate > .
4. Selezionate un tipo di mosaico.
5. Orientate l'obiettivo della fotocamera verso il soggetto e premete il tasto Fotocamera per effettuare il primo scatto.
6. Ripetete il passaggio 5 per effettuare gli scatti rimanenti. Dopo aver effettuato tutti gli scatti necessari per il mosaico, la fotocamera li combina in un'unica foto.

Scatto di foto panoramiche

1. Premete il tasto Fotocamera.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Toccate > .
4. Orientate l'obiettivo della fotocamera verso il soggetto e premete il tasto Fotocamera per effettuare il primo scatto.
5. Spostate il dispositivo verso una direzione. Il dispositivo scatta automaticamente la foto successiva.

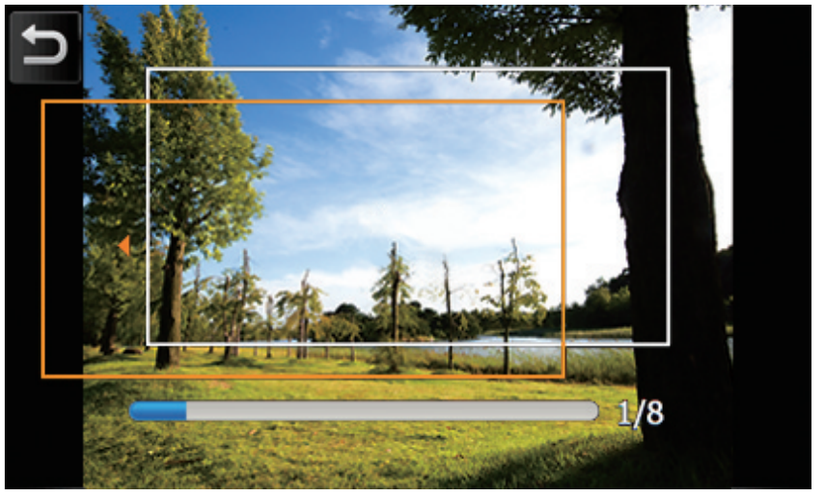

6. Ripetete il passaggio 5 per effettuare gli scatti rimanenti. Dopo aver effettuato tutti gli scatti necessari la fotocamera li combina in un'unica foto panoramica.

Scatto di foto in movimento

Nella modalità Scatta in movimento, potete scattare foto di un soggetto in movimento e poi combinarle in una foto singola che mostra l'azione.

1. Premete il tasto Fotocamera.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Toccate > .
4. Orientate l'obiettivo della fotocamera verso il soggetto in movimento e premete il tasto Fotocamera per effettuare il primo scatto.
5. Spostate il dispositivo sul soggetto in movimento successivo. Il dispositivo scatta automaticamente la foto successiva.
6. Continuate a seguire il soggetto finché il dispositivo non ha scattato le foto necessarie per la foto in movimento. La fotocamera le combinerà automaticamente in una sola foto.

- Spostate il dispositivo orizzontalmente o verticalmente per seguire il soggetto in movimento.
- Nella modalità Scatta in movimento, la parte della scena non presa è nera.
- La distanza tra la fotocamera e il soggetto deve essere almeno tre metri.
- Per risultati migliori, scattate foto in ambienti ben illuminati con molto contrasto tra il soggetto e lo sfondo.

Player Multimediale

Il dispositivo è dotato del Player Multimediale e di Windows Media Player. Le procedure seguenti illustrano come utilizzare il Player Multimediale. Per informazioni su Windows Media Player, consultate la guida integrata del sistema.

Aggiunta di file musicali al dispositivo

Per aggiungere file musicali nel dispositivo, utilizzate uno dei metodi seguenti:

- Copiate i file nella scheda di memoria e inserite la scheda nel dispositivo ▶ p. 17
- Scaricate i file dal wireless Web (consultate la guida integrata del sistema)
- Ricevete con Bluetooth ▶ p. 122
- Sincronizzate con ActiveSync® ▶ p. 73

Aggiornamento della libreria

1. Toccate **Start** > **Player Multimediale**.
2. Toccate **Menu** > **Aggiorna**.
3. Toccate **Cerca** per individuare e aggiungere nuovi file alla libreria del Player Multimediale.
4. Al termine dell'aggiornamento della libreria, toccate **Fatto**.

Riproduzione di file musicali o video

1. Toccate **Start** > **Player Multimediale**.
2. Toccate **Lettore** (se necessario).
3. Toccate per aprire l'elenco di riproduzione corrente.
4. Toccate per aggiungere file alla riproduzione corrente.
5. Selezionate i file da riprodurre e toccate **Fatto**.
6. Toccate un file.

7 Durante la riproduzione, utilizzate i comandi elencati di seguito.

Icona	Funzione
	Regola il volume
	Passa al file precedente; retrocede in un file (tenete premuto)
	Interrompe la riproduzione
	Riprende la riproduzione
	Passa al file successivo; avanzare in un file (tenete premuto)
	• NOR: Modifica l'effetto audio • NOR: Seleziona un sistema audio surround • NOR: Cambia l'opzione casuale o ripetizione • A-B: Specifica una sezione da ripetere

- SRS CS Headphone™ offre un'esperienza audio surround 5.1 attraverso auricolari standard o cuffie quando ascoltate contenuti multicanale, come filmati DVD.
- WOW HD™ migliora la qualità audio in riproduzione, offrendo un'esperienza 3D dinamica con bassi ricchi e profondi e chiarezza cristallina per le alte frequenze.

Creazione di una playlist

1. Toccate **Start** > **Player Multimediale**.
2. Toccate **Libreria** per visualizzare la libreria.
3. Toccate .
4. Toccate **Menu** > **Nuova playlist**.
5. Inserite il titolo della nuova playlist.
6. Selezionate una foto per la playlist (se necessario).
7. Toccate **Fatto**.

Aggiunta di file ad una playlist

1. Selezionate una playlist.
2. Toccate .
3. Selezionate i file da aggiungere e toccate **Fatto**.

Album foto

Imparate come visualizzare foto e presentazioni.

Visualizzazione di una foto

1. Toccate **Start** > **Galleria**.
2. Toccate una cartella o toccate **Tutto** per visualizzare tutte le anteprime.
3. Toccate una miniatura per visualizzare la foto.
   - Mentre visualizzate una foto, tenete premuto su un punto dello schermo tattile. Quando appaiono le frecce, muovere in su e in giù per aumentare o diminuire lo zoom.

Avvio di una presentazione

1. Toccate **Start** > **Galleria**.
2. Toccate una cartella o toccate **Tutto** per visualizzare tutte le anteprime.
3. Toccate **Menu** > **Presentazione**.
   - Potete toccare il display e ♪ per selezionare una musica di sottofondo.
4. Per terminare la presentazione, toccate il display e **OK**.

Digital Frame

Con Digital Frame potete visualizzare presentazioni con musica di sottofondo.

Visualizzazione di presentazioni con musica di sottofondo

1. Toccate **Start** > **Digital Frame**.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Toccate .
4. Ruotate il dispositivo in senso orario posizionandolo in senso verticale.
5. Selezionate una cartella di foto da visualizzare e impostate effetti e tempo di transizione.
6. Toccate il campo sotto Suono in sottofondo.
7. Selezionate i file musicali da aggiungere.
8. Toccate **Selez.**.

9 Toccate vicino a **Suono in sottofondo**.

10 Toccate **Fine**.

11 Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.

12 Per avviare la presentazione, toccate .

13 Durante la riproduzione, utilizzate i comandi elencati di seguito.

Icona	Funzione
	Cambia il layout del display
	Passa alla foto precedente
	Termina la presentazione
	Passa alla foto successiva
	Cambia la visualizzazione di ora e data
	Modifica le impostazioni della presentazione
	Chiude Digital Frame

- Usate il tasto Volume per modificare il volume di ascolto.

Radio FM

Con la Radio FM, potete ascoltare le vostre stazioni preferite.

Ascolto della Radio FM

1. Collegate l'auricolare al connettore da 3.5 mm.
2. Toccate cuffie > **OK**.
3. Toccate **Start** > **Radio FM**.
4. Toccate per accendere la Radio FM.
5. Toccate o per cercare le stazioni radio disponibili.
   - Per sintonizzare una stazione radio, toccate o .
   - Per regolare il volume, toccate .
   - Per cambiare l'uscita audio, toccate .

Memorizzazione di stazioni radio tramite sintonizzazione automatica

1. Nella schermata della Radio FM, toccate **Scansiona**.
2. Al termine della ricerca, toccate **Fatto**.

Memorizzazione manuale di stazioni Radio

1 Dalla schermata della Radio FM, scorrete fino alla stazione radio desiderata.

2 Toccate uno dei simboli nella parte bassa dello schermo.

Selezione di una stazione

1 Nella schermata della Radio FM, toccate **FM 1** o **FM 2**.

2 Toccate la stazione desiderata nella parte bassa dello schermo.

Registrazione con la Radio FM

1 Nella schermata della Radio FM, premete **Menu** > **Registra** per registrare la stazione corrente.

2 Al termine, toccate **Stop**. Il file registrato viene salvato in **Memoria personale** > **Radio FM**.

Editor video

Con Editor video, potete modificare o creare video combinando foto o video.

Creazione di una storyboard

1. Toccate **Start** > **Editor video**.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Toccate **Storyboard**.
4. Toccate .
5. Toccate le caselle di controllo su ogni anteprima (video o immagini) da aggiungere alla storyboard. Per selezionate tutto, toccate (per de selezionate tutto, toccate).
6. Toccate Fatto.

7 Personalizzate la storyboard toccando le icone seguenti (consultate la guida d'uso avanzata per ulteriori informazioni sulla personalizzazione delle storyboard):

- : Aggiunta clip
- : Aggiunta di file audio
- : Creazione di una pagina di testo
- : Consente di cancellare clip o modificare l'ordine delle clip
- Per modificare durata visualizzabile,doppiaggio clip (registrazione audio), aggiunta di sottotitoli, modifica di transizioni e aggiunta di effetti, toccate una miniatura e un'icona appropriata.

8 Toccate .

9 Toccate per visualizzare il video in anteprima.

10 Toccate per salvare il video.

11 Toccate .

Aggiunta di audio preregistrato a un video

1. Toccate **Start** > **Editor video**.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Selezionate **Music Movie**.
4. Selezionate uno stile e toccate .
5. Toccate le caselle di controllo sulle immagini da aggiungere e toccate .
6. Eliminate le immagini o toccate per cambiarne la modalità di visualizzazione (se necessario).
7. Toccate .
8. Toccate un file audio, quindi toccate .
9. Toccate .
10. Toccate **Immettere il testo qui**.
11. Ruotate il dispositivo in senzo antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
12. Inserite un titolo per il video e toccate **Fatto**.

13 Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.

14 Toccate .

15 Toccate per visualizzare il video in anteprima.

16 Toccate per salvare il video.

17 Toccate OK.

Ritaglio automatico di un video

1 Toccate **Start** > **Editor video**.

2 Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.

3 Selezionate **Taglio automatico**.

4 Selezionate uno stile e toccate .

5 Toccate la casella di controllo sul video e toccate .

6 Toccate per visualizzare il video in anteprima.

7 Toccate per salvare il video.

8 Toccate OK.

Giochi

Utilizzate giochi divertenti, quali Bubble Breaker e Solitario. Potete inoltre scaricare giochi Java da utilizzare con il dispositivo. Per accedere ai giochi, toccate **Start** > **Giochi** e selezionate un gioco.

Java

Il dispositivo supporta applicazioni e giochi creati sulla piattaforma Java. Per scaricare applicazioni basate su Java,

1. Toccate **Start** > **Java**.
2. Toccate **Scarica applicazioni…** per avviare il browser Opera e accedere al sito Web Samsung Mobile.
3. Seguite le istruzioni sul sito Web per scaricare nuove applicazioni basate su Java.

Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

Produttività personale

ActiveSync

Con ActiveSync, potete sincronizzare il dispositivo con un computer ed effettuare il backup e il ripristino dei dati.

Installazione di ActiveSync nel computer

Prima di sincronizzare i dati, dovete installare ActiveSync, dal CD fornito o dal sito Web Microsoft (http://www.microsoft.com).

Per installare ActiveSync dal CD fornito,

1. Inserite il CD-ROM in dotazione nel computer.
2. Seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la configurazione.
3. Al termine dell'installazione, seguite le istruzioni visualizzate nella configurazione guidata della sincronizzazione per collegare il dispositivo al computer e creare la condivisione dati.

Collegamento del dispositivo a un computer

1. Toccate **Start** > **Impost.**.
2. Nella scheda **Impostazioni di base**, toccate **Generali** > **Connessione USB** > **ActiveSync**.
3. Toccate **Fatto**.
4. Collegate un'estremità del cavo dati per PC (mini USB) al connettore multifunzione del vostro dispositivo e l'altra alla porta USB del computer.

Sincronizzazione dei dati

Quando collegate il dispositivo a un computer, ActiveSync dovrebbe iniziare automaticamente la sincronizzazione dei dati. Potete iniziare manualmente la sincronizzazione toccando **Sincr**. Per interrompere la sincronizzazione in corso, toccate **Interrompi**.

Potete inoltre trovare e copiare manualmente i file dal dispositivo al computer e viceversa. Dalla finestra di Microsoft ActiveSync, cliccate **Esplora**.

Per ulteriori informazioni sulla sincronizzazione dei dati, consultate la guida integrata del sistema.

Se formattate la cartella Archivio mediante un computer collegato, la velocità di scrittura nella cartella Archivio potrebbe ridursi. Per evitare questa situazione, formattate la cartella Archivio solo dal dispositivo.

Integrazione di un server Exchange

1. Toccate **Start** > **ActiveSync**.
2. Toccate **Menu** > **Aggiungi origine serve...**.
3. Inserite un indirizzo e-mail.
4. Toccate **Avanti**.
5. Inserite il vostro nome utente, password e nome di dominio in Exchange.
6. Toccate **Avanti**.
7. Inserite un indirizzo server. Per stabilire una connessione sicura, toccate la casella di controllo **Il server richiede una conessione (SSL) crittografata**.
8. Toccate **Avanti**.
9. Selezionate i tipi di dati da sincronizzare.
10. Al termine, toccate **Fine**.

Modifica della pianificazione della sincronizzazione

Se sincronizzate regolarmente i dati tramite un server Exchange, potete configurare le impostazioni per le pianificazioni per le ore della fascia di punta e durante altre fasce orarie. Per modificare le pianificazioni di sincronizzazione, eseguite quanto descritto di seguito.

1. Toccate **Start** > **ActiveSync**.
2. Toccate **Menu** > **Pianifica...**.
3. Impostate le seguenti opzioni:
   - **Ore di punta**: consente di impostare la frequenza delle sincronizzazioni durante le ore di punta.
   - **Altre fasce orarie**: consente di impostare la frequenza delle sincronizzazioni durante le altre fasce orarie.
   - **Usa impostazioni precedenti in roaming**: consente di impostare l'utilizzo di programmi di sincronizzazione anche durante il roaming.
   - **Invia/ricevi quando si sceglie Invia**: consente di effettuare la sincronizzazione quando fate clic su **Invia** in Messaggi.
4. Al termine, toccate **OK**.

Smart Sync

Con Smart Sync, potete eseguire il backup e sincronizzare i contatti, eventi del calendario e attività sul dispositivo con un Web server specifico. Verificate i costi di connessione col vostro operatore telefonico.

Configurazione di un server Web

1. Toccate **Start** > **Smart Sync**.
2. Toccate **Avanti**.
   - Toccate **Menu** > **Opzioni** > **Server principale** > **Configurazione** (se necessario).
3. Inserite l'indirizzo URL del server remoto, oltre a nome utente e password dell'account.

   - Sono supportate le connessioni protette.
   - Per connessioni protette, utilizzate https:// invece di http:// all'inizio dell'URL del server.
4. Inserite l'ID del server (se necessario).
5. Toccate **Test server**.

   Se il test del server non riesce, verificate le informazioni dell'account configurate al passaggio precedente.

6 Toccate **Avanti**.

7 Toccate le caselle di controllo vicino agli elementi per cui desiderate effettuare il backup.

8 Toccate il campo Percorso server e inserite il nome del database per ciascuna delle categorie di dati.

Queste opzioni sono specifiche del server e determinano la modalità di creazione dei riferimenti ai dati. Questi dati devono essere forniti dal gestore telefonico.

9 Toccate **Avanti**.

10 Toccate **Menu** > **Opzioni** > **Connessione**.

11 Toccate la connessione di rete desiderata dalla lista.

12 Toccate **Fatto**.

13 Toccate per ritornare alla schermata di sincronizzazione principale.

Configurazione di un server proxy

Per fini di sicurezza, alcuni gestori consentono l'accesso solo alla propria rete mediante un server proxy.

1. Toccate **Start** > **Smart Sync**.
2. Toccate **Menu** > **Opzioni** > **Server proxy**.
3. Inserite le informazioni richieste e toccate **Fine**.
4. Toccate per ritornare alla schermata di sincronizzazione principale.

Sincronizzazione dei dati

1. Toccate **Start** > **Smart Sync**.
2. Toccate **Avvia sincronizzazione**.

Impostazione della pianificazione della sincronizzazione

1. Toccate **Start** > **Smart Sync**.
2. Toccate **Menu** > **Opzioni** > **Aggiorna**.
3. Toccate vicino a **Autosincronizzazione**.

4 Toccate **Programma sincronizzazione** dal menu e selezionate ogni quanto sincronizzare con il server i contatti, gli eventi e gli appuntamenti.

5 Toccate **Fine**.

6 Toccate per ritornare alla schermata di sincronizzazione principale.

Orologio

Imparate come impostare e controllare allarmi, promemoria e fusi orari. Potete anche utilizzare il servizio cronometro.

Impostazione di un allarme

1 Toccate **Start** > **Orologio**.

2 Nella scheda **Sveglia**, toccate **Nuovo**.

3 Impostate le opzione per la sveglia.

4 Al termine, toccate **Fine**.

La funzione **Accensione automatica** automatica consente di accendere automaticamente il dispositivo, se spento, e attivare la sveglia all'ora stabilita. Per usare questa funzione, la sveglia deve essere impostata in modo che suoni almeno tre minuti dopo.

Interruzione di un allarme

Quando suona l'allarme senza ripetizione, toccate **Chiudi**. Quando suona un allarme con ripetizione attiva, toccate **Chiudi** per interromperlo o **Rinvia** per ritardarlo per il tempo specificato. Gli allarmi con ripetizione, vengono ripetuti in base al numero di volte specificato nelle impostazioni, oppure finché non toccate **Chiudi**.

Programmazione di un anniversario

1. Toccate **Start** > **Orologio**.
2. Nella scheda **Anniversario**, toccate **Nuovo**.
3. Impostate le opzioni dell'anniversario.
4. Al termine, toccate **Fine**.

Creazione di un fuso orario

1. Toccate **Start** > **Orologio**.
2. Nella scheda **Fusi orari**, toccate **Nuovo**.
3. Toccate per aprire l'elenco delle città.

   Toccate **Nome** o **Ora** per ordinare l'elenco per città o fuso orario.
4. Toccate una città.
5. Toccate **Fine**.
6. Toccate **Imposta come or...** per cambiare le impostazioni (se necessario).
7. Toccate **Fine**.

Cronometro

1. Toccate **Start** > **Orologio**.
2. Nella scheda **Cronometro**, toccate **Avvia**.
3. Toccate **Giro** per registrare i tempi parziali.
4. Al termine, toccate **Ferma**.
5. Toccate **Ripristina** per cancellare i tempi registrati.

Agenda

Utilizzate Agenda per gestrire appuntamenti, compleanni o altri eventi.

Creazione di un evento nel calendario

1. Toccate **Start** > **Agenda**.
2. Toccate **Nuovo**.
3. Completate i campi e regolate le impostazioni per l'evento.
4. Al termine, toccate **Fatto**.

   Nella vista mese, sotto le date con appuntamenti programmati appare un piccolo triangolo.

Cambio della vista dell'agenda

1. Toccate **Start** > **Agenda**.
2. Toccate una scheda per cambiare la vista calendario:
   - : Mese
   - : Settimana
   - : Giorno
   - : Appuntamenti programmati

Interruzione di un promemoria di evento

Quando suona un allarme promemoria per un evento di calendario, toccate **Ignora**.

Note

Utilizzate Note per creare promemoria, disegni e registrazioni.

Creazione di una nota

1. Toccate **Start** > **Note**.
2. Toccate **Nuovo** per creare una nuova nota, se necessario.
3. Inserite la vostra nota utilizzando il pannello di immissione.
   - Per creare disegni ▶ Create una bozza
   - Per creare registrazioni, toccate **Menu** > **Visualizza barra regist ...**.
4. Al termine, toccate **OK**.

Creazione di una bozza

1. Toccate **Start** > **Note**.
2. Toccate **Nuovo**.

3 Create la bozza scrivendo con le dita sul display.

4 Per modificare la bozza, toccate **Menu** > **Modalità di immissione**.
- Toccate la bozza per selezionare la zona da ridimensionare. Potete quindi utilizzare i quadratini per trascinare o ridimensionare la bozza, oppure toccate **Menu** per accedere alle altre opzioni.

5 Al termine, toccate **OK**.

Memo

Utilizzate Memo per creare promemoria che contengano testo e disegno a mano libera. Per creare un memo,

1 Toccate **Start** > **Memo**.

2 Toccate **Nuovo** (se necessario).

3 Create il memo con gli strumenti di disegno e il pannello di inserimento.

4 Al termine, toccate **Salva**.

5 Toccate **OK**.

Registratore

Utilizzate le Registratore per registrare, ascoltare e inviare promemoria vocali.

Registrazione di un promemoria vocale

1. Toccate **Start** > **Registratore**.
2. Toccate **Registra**.
3. Impostate il volume di registrazione e toccate per iniziare la registrazione.
4. Registrate un promemoria vocale.
5. Al termine, toccate .
6. Toccate **OK**.

Ascolto di un promemoria vocale

1 Toccate **Start** > **Registratore**.

2 Toccate un promemoria. La riproduzione si avvia automaticamente.

3 Durante la riproduzione, utilizzate i comandi elencati di seguito.

Icona	Funzione
	Regola il volume
	Passa al file precedente; cerca indietro in un file (tenete premuto)
	Interrompe la riproduzione
	Riprende la riproduzione
	Passa al file successivo; cerca avanti in un file (tenete premuto)

Attività

Utilizzate le Attività per creare elenchi di impegni e promemoria.

Creazione di un'attività

1. Toccate **Start** > **Attività**.
2. Toccate **Menu** > **Nuova attività**.
3. Inserite i dettagli dell'attività.

   Per definire un promemoria per l'attività, toccate il campo **Scadenza** e definite una data. Toccate il campo del promemoria, selezionate **Attivo**, quindi specificate l'ora e la data del promemoria.

4. Al termine, toccate **OK**.

Contrassegno di un'attività come completata

Completamento di un'attività

1. Toccate **Start** > **Attività**.
2. Toccate la casella di controllo vicino al nome dell'attività.

Dopo aver contrassegnato l'attività come completata, non riceverete più promemoria per tale attività.

Calcolatrice

Utilizzate la calcolatrice per eseguire calcoli matematici di base. Per eseguire un calcolo,

1. Toccate **Start** > **Calcolatrice**.
2. Inserite il primo numero utilizzando i tasti della calcolatrice sullo schermo.
   - Per cancellare i numeri visualizzati, toccate C.
   - Per cancellare l'ultima cifra inserita in un inserimento di più cifre, toccate ←.
3. Toccate l'operazione matematica appropriata.
4. Digitate il secondo numero.
5. Per visualizzare il risultato, toccate =.

Mentre eseguite i calcoli, potete utilizzare i seguenti pulsanti:

- C: cancella il numero digitato
- MC: cancella il valore contenuto nella memoria della calcolatrice
- MR: richiama il valore contenuto nella memoria e lo inserisce nel calcolo corrente
- M+: aggiunge il numero corrente al valore contenuto nella memoria della calcolatrice

Per utilizzare una calcolatrice scientifica,

1. Toccate **Start** > **Calcolatrice**.
2. Toccate **Scientifica**.
3. Ruotate il dispositivo in senso antioriario posizionandolo in senso orizzontale.
4. Effettuate il calcolo utilizzando la tastiera sullo schermo tattile.

Convertitore Unità

Utilizzate Convertitore Unità per convertire un'unità di misura un un'altra. Per eseguire una conversione,

1. Toccate **Start** > **Convertitore Unità**.
2. Selezionate un tipo di misura dalle schede in alto sullo schermo:
   - : Calcolatore di mance
   - : Lunghezza
   - : Peso
   - : Area
   - : Volume
   - : Temperatura
   - : Valuta

3 Selezionate l'unità di misura da convertire.

4 Specificate l'importo base. Il dispositivo visualizza il risultato della conversione.

Per la conversione di valute, toccate **Modifica unità** per impostare prima il cambio base.

Smart Reader

Utilizzate Smart Reader per ottenere informazioni da un biglietto da visita o documento e tradurre il testo.

Acquisizione di immagini di biglietti da visita o documenti

1 Toccate **Start** > **Smart Reader**.

2 Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.

3 Toccate **BizCard** o **Documento**.

4 Allineate il biglietto da visita o il documento nello schermo.

- Per i biglietti da visita, allineate gli angoli del biglietto con gli angoli della cornice (la cornice diventa verde dopo l'allineamento).

5 Premete il tasto Fotocamera per acquisire l'immagine.

- Se avete attivato l'impostazione **Acquisiz. autom. BizCard**, il dispositivo acquisisce automaticamente l'immagine non appena il biglietto viene allineato nella cornice.
- Per ottenere i migliori risultati, posizionate biglietti da visita o documenti su una superficie piana e assicurate un'illuminazione adeguata.

6 Toccate **Salva**.

7 Toccate **OK**.

Traduzione di testo

1 Toccate **Start** > **Smart Reader**.

2 Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.

3 Toccate **Traduzione**.

4 Toccate

per selezionare il tipo di traduzione.

5 Allineate il testo sullo schermo.

6 Premete il tasto Fotocamera per scattare la foto.

7 Tracciate un rettangolo sull'area da tradurre.

8 Toccate .

- Per controllare la parola tradotta, toccate .
- Per tracciare un nuovo rettangolo, toccate .

Visualizzazione di immagini acquisite

1 Toccate **Start** > **Smart Reader**.

2 Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.

3 Toccate **Immagine**.

4 Per ordinare le immagini acquisite, toccate le schede seguenti:

Icona	Funzioni
	Visualizza tutte le immagini acquisite
	Visualizza le immagini acquisite dei biglietti da visita
	Visualizza le immagini acquisite dei documenti
	Visualizza le immagini acquisite delle traduzioni

5 Scorrete a sinistra o a destra su un'immagine.

Ricerca intelligente

Utilizzate Ricerca intelligente per cercare dati specifici memorizzati nel dispositivo (compresi contatti, registri chiamate, file multimediali, pianificazioni, messaggi o programmi) o sul Web Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

Ricerca all'interno del dispositivo

1. Toccate **Start** > **Smart Search**.
2. Toccate la scheda **Telefono** (se necessario).
3. Toccate il menu a tendina **Tutto** e selezionate una categoria.
4. Toccate il campo di inserimento testo.
5. Inserite una lettera o una parola dei dati da cercare e toccate .
   - Vengono elencati tutti i dati contenenti quella parola o lettera.
6. Toccate i dati a cui desiderate accedere.

Ricerca sul Web

1. Toccate **Start** > **Smart Search**.
2. Toccate la scheda **Internet** (se necessario).
3. Toccate il menu a tendina **Google** e selezionate tra Google e Bing.
4. Toccate il campo di inserimento testo.
5. Inserite una lettera o una parola dei dati da cercare sul Web e toccate .
   - Vengono elencati tutti i dati contenenti quella parola o lettera.
6. Toccate i dati a cui desiderate accedere.

Potete inoltre recuperare i dati dai servizi Google (Mail, YouTube, Maps) o Bing (MSN Today, Hotmail, Messenger, Spaces).

Applicazioni Web

Navigazione sul Web con Opera

Imparate ad accedere e a memorizzare le pagine Web preferite con il browser Opera Mobile.

- L'accesso al Web e il download dei dati possono determinare costi aggiuntivi. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.
- Le icone disponibili possono variare in base al gestore telefonico o alla regione.

Navigazione nel Web

1. Toccate **Start** > **Opera Browser**.
2. Scorrete la pagina web.
3. Navigate sulle pagine Web toccando i controlli seguenti:

Icona	Funzioni
	Torna alla pagina precedente
	Apre la pagina Web preferita

Icona	Funzioni
	Apre una nuova scheda o pagina, oppure la pagina visitata in precedenza
	Accede alla pagina iniziale predefinita
	Apre il menu del browser

Per effettuare una ricerca sul Web, toccate la barra degli indirizzi nella parte superiore dello schermo, toccate il campo inferiore e inserite una parola chiave, quindi toccate .
Per cambiare il browser predefinito da **Opera Browser** a **Internet Explorer**, toccate > **Impostazioni** > **Avanzate**. Deselezionate la casella di controllo vicino a **Imposta Opera come browser predefinito**.
Per aumentare o ridurre lo zoom su alcune pagine web, toccate due volte o tenete premuto sullo schermo.

Memorizzazione delle pagine preferite

Per aggiungere una pagina Web all'elenco dei preferiti,

1. Toccate **Start** > **Opera Browser**.
2. Toccate > **Pagine salvate**.
3. Toccate .

4 Inserite un nome per la pagina Web, l'indirizzo Web e selezionate una cartella (potete aggiungere una nuova cartella toccando **Crea nuova cartella** nel menu a discesa).

5 Al termine, toccate .

Search Widget

Utilizzate Bing Search e molti collegamenti ai servizi in elenco come Indicazioni, Mappe, Hotmail e Messenger.

1 Toccate **Start** > **Widget di Bing Search**.

2 Inserite una lettera o una parola dei dati da cercare in Bing Search e toccate .

Toccate **directory** per usare i collegamenti ai servizi.

Streaming Player

Utilizzate Streaming Player per guardare video o ascoltare file audio direttamente da Internet. Verificate i costi di connessione col vostro operatore telefonico.

Streaming di file multimediali da Internet

1. Toccate **Start** > **Streaming Player**.
2. Toccate .
3. Inserite l'URL di un file multimediale in streaming.
4. Toccare **Connetti**.
5. Durante la riproduzione, utilizzate i comandi seguenti:

Icona	Funzione
	Regola il volume
	Interrompe la riproduzione
	Riprende la riproduzione
	Interrompe la riproduzione
	Aumenta o riduce lo zoom

Midomi

Utilizzate il servizio Web Midomi per identificare le canzoni cantandole o canticchiandole nel dispositivo per recuperare il brano dalla Radio o da un'altra origine audio. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

Ricerca di informazioni canore cantando o canticchiando la canzone

1. Toccate **Start** > **Midomi**.
2. Toccate la scheda **Canta** (se necessario).
3. Toccate l'area dello schermo con il messaggio **Tocca e canta o rifai a bocca chiusa** e iniziate a cantare o canticchiare la canzone.

   Per ottenere i migliori risultati, provate a cantare o canticchiare la canzone per almeno 10 secondi.
4. Dopo aver cantato o canticchiato, toccate l'area con il messaggio **REGISTRAZIONE**. Il servizio Midomi cerca una corrispondenza e restituisce il risultato.

Ricerca di informazioni canore catturando la canzone da una sorgente audio

1. Toccate **Start** > **Midomi**.
2. Toccate la scheda **Capta** (se necessario).
3. Toccate l'area dello schermo con il messaggio **Tocca ed avvicina ad una cassa** e posizionate il dispositivo vicino alla sorgente audio.

   Per ottenere i migliori risultati, provate a catturare almeno 10 secondi della canzone.
4. Al termine, toccate l'area con il messaggio **REGISTRAZIONE**.
   Il servizio Midomi cerca una corrispondenza e restituisce il risultato.

Lettore RSS

Imparate come utilizzare il Lettore RSS per ottenere le ultime notizie e informazioni dai siti Web preferiti. Verificate i costi di connessione col vostro operatore.

Sottoscrizione ai feed RSS

Per sottoscrivere i feed RSS specificando un indirizzo

1. Toccate **Start** > **RSS Reader**.
2. Toccate una categoria di feed.
3. Toccate **Aggiungi feed**.
4. Toccate **Aggiungi URL RSS/ATOM**.
5. Inserite l'indirizzo di un feed RSS e toccate **Fatto**.
6. Inserite il nome del feed RSS e impostate una categoria.
7. Toccate **Aggiungi**.

Per sottoscrivere i feed RSS tramite ricerca,

1. Toccate **Start** > **RSS Reader**.
2. Toccate una categoria di feed.

3 Toccare **Aggiungi feed**.

4 Toccate **Cerca feed**.

5 Utilizzate il pannello di inserimento per inserire una parola chiave, quindi toccate .

6 Toccate un feed.

7 Toccate **Aggiungi** > **OK**.

Aggiornamento e lettura dei feed RSS

1 Toccate **Start** > **RSS Reader**.

2 Toccate una categoria > un feed.

3 Toccate **Aggiorna**.

- Il dispositivo tenta di collegarsi a Internet. Se necessario, attivate la connessione a Internet.

4 Toccate **Fatto**.

5 Toccate un titolo e un collegamento.

Podcast

Utilizzate Podcast per cercare, scaricare e ascoltare podcast. Verificate i costi di connessione col vostro operatore.

Sottoscrizione ai Podcast

Per sottoscrivere i podcast specificando un indirizzo,

1. Toccate **Start** > **Podcast**.
2. Toccate **Menu** > **Aggiungi URL Podcast**.
3. Inserite l'indirizzo di un podcast e toccate **Aggiungi** > **OK**.

Per sottoscrivere i podcast tramite ricerca,

1. Toccate **Start** > **Podcast**.
2. Toccate **Menu** > **Cerca Podcast**.
3. Utilizzate il pannello di inserimento per inserire una parola chiave, quindi toccate . Il dispositivo cerca i podcast correlati e visualizza i risultati.
4. Toccate il podcast a cui volete sottoscrivervi e toccate **Aggiungi** > **OK**.

Download e riproduzione di podcast

1. Toccate **Start** > **Podcast**.
2. Toccate un podcast.
3. Toccate **Menu** > **Scarica**.
4. Toccate gli elementi da scaricare.
5. Toccate **Fine** per scaricare gli elementi.
6. Al termine, toccate **OK**.

Aggiornamento della libreria di podcast

Dopo aver effettuato la sottoscrizione ai podcast (▶ p. 103), potete aggiornare con facilità la libreria per ascoltare gli ultimi episodi. Per aggiornare la libreria di podcast,

1. Toccate **Start** > **Podcast**.
2. Toccate **Aggiorna**.
3. Toccate i podcast da aggiornare.
4. Toccate **Fine** > **Fine**.

QIK

QIK consente di trasmettere con facilità video live su Internet. Potete condividere i video live con altri o memorizzare il video in modo che familiari e amici possano vederlo in seguito. Verificate i costi di connessione col vostro operatore.

Creazione di un nuovo account

1. Toccate **Start** > **QIK**.
2. Toccate **Nuovo utente**.
3. Inserite le informazioni utente.
4. Toccate **Entra**.
5. Seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Iscrizione a QIK

1. Toccate **Start** > **QIK**.
2. Toccate **Utente esistente**.
3. Inserite ID e password di accesso.

4 Toccate **Accedi**.

5 Seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Visualizzazione di video live per familiari e amici

1 Iscrivetevi al sito Web QIK.

2 Toccate .

Il video è visibile in streaming in diretta tramite il sito Web QIK. Per vedere il video live, visitate la vostra pagina Web personalizzata: http://qik.com/*nome utente*.

Durante lo streaming, potete controllare lo streaming del video tramite i seguenti controlli (toccate il mirino per visualizzarli o nasconderli):

Icona	Funzione
	Rende lo streaming privato (accessibile solo accedendo al sito Web QIK) o pubblico (accessibile a tutti)
	Attiva o disattiva l'audio
	Modifica le impostazioni
	Modifica titolo e descrizione al video

Icona	Funzione
	Pubblica il video su YouTube o su un altro sito Web o invia un collegamento al video tramite Twitter o SMS
	Interrompe la riproduzione

Potete inoltre aumentare o diminuire lo zoom premendo il tasto Volume su o giù.

Community

Le community sono una pratica funzionalità che consente di pubblicare le vostre foto su siti Web e blog. Verificate i costi di connessione col vostro operatore.

Caricamento di foto

Utilizzate le community per caricare le foto direttamente sul vostro sito Web o blog. Per caricare le foto,

1. Toccate **Start** > **Communities**.
2. Se necessario, toccate **Accetta**.
3. Toccate un blog o sito Web.

4 Toccate **Aggiorna**.

5 Inserite nome utente e password.

6 Toccate **Fine**.

7 Inserite un titolo per l'immagine e toccate **Tocca per aggiungere**.

8 Sfogliate le immagini e toccate un'anteprima.

9 Selezionate altre opzioni (se necessario).

10 Toccate **Fine**.
- L'immagine viene caricata sul sito Web o blog.

11 Al termine del caricamento, potete andare sul sito Web, visualizzare i dettagli del caricamento o tornare all'elenco di siti toccando il pulsante appropriato.

Caricamento di foto in un secondo momento (Upload programmato)

Con la funzionalità di Prenotazione upload di Community, potete impostare una data e ora specifica per caricare le foto su un sito Web o blog. Per creare una prenotazione upload,

1 Toccate **Start** > **Communities**.

2 Toccate **Menu** > **Opzioni** > **Prenotazione upload**.

3 Toccate **Nuovo**.

4 Toccate un blog o sito Web.

5 Inserite un titolo per l'immagine e toccate **Tocca per aggiungere**.

6 Sfogliate le immagini e toccate un'anteprima.

7 Selezionate altre opzioni (se necessario).

8 Toccate il menu a discesa **Data** e selezionate una data per la prenotazione upload.

9 Toccate il menu a discesa **Ora** e selezionate un'ora per la prenotazione upload.

10 Toccate **Fine**.

Samsung Application Store

Con Samsung Application Store, potete facilmente trovare nuove applicationi o giochi, utilità, consultazioni e ancora di più solo. Sfogliate Samsung Application Store e scaricate le applicazioni direttamente sul dispositivo tramite Wifi o la rete cellulare. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

- Potreste incorrere in costi addizionali per l'accesso al Web ed il download delle applicazioni.
- Questa applicazione potrebbe non essere disponibile a seconda dell'operatore o del paese.

1. Toccate **Start** > **Application Store**.
2. Tap **Accetta**.
3. Toccate una delle seguenti schede per trovare le applicazioni disponibili.
   - : Nuove applicazioni
   - : Applicazioni più gettonate
   - : Applicazioni per categoria
   - Per ricercare le applicazioni, toccate ed inserite la parola chiave.
4. Toccate un applicazioni e scaricatela sul dispositivo.
   - Per le applicazioni gratuite: toccate **Download**.
   - Per le applicazioni a pagamento: toccate **Acquista**.

Marketplace

Marketplace vi permette di trovare e aggiungere nuove applicazioni al vostro dispositivo. Con Marketplace potete cercare, sfogliare, vedere in anteprima, acquistare e scaricare nuove applicazioni dal vostro dispositivo mobile. La disponibilità di applicazioni dipende dalla vostra rete e fornitore di servizi. Verificate i costi di connessione col vostro operatore.

1 Toccate **Start** > **Marketplace**.

2 Cercate e scaricate le applicazioni che desiderate.

Microsoft My Phone

Usate Mivrosoft My Phone per sincronizzare i vostri contatti, calendario, attività, messaggi, musica, foto, video e altri documenti con il vostro account My phone su http://myphone.microsoft.com. Verificate i costi di connessione col vostro operatore.

1 Toccate **Start** > **Microsoft My Phone**.

Remote Desktop Mobile

Con Remote Desktop Mobile potete controllare il desktop del computer su cui è installato Windows XP Professional o successivo, dal vostro dispositivo ad un'altra posizione.

Innanzitutto è necessario impostare il computer. Per informazioni, visitate http:// www.microsoft.com/windows.

Per collegare il telefono al computer,

1. Toccate **Start** > **Desktop remoto per dispositivi mobili**.
2. Immettete il nome del computer o l'indirizzo IP.
3. Inserite il nome utente del computer, password e nome del dominio.
4. Toccate **Connetti**.

Connettività

Connessione a Internet o alla rete

Potete collegarvi al fornitore di accesso a Internet (ISP) e utilizzare la connessione per inviare e ricevere messaggi e-mail e per navigare in Internet. È inoltre possibile collegarsi a reti private, ad esempio la rete aziendale.

Collegamento a Internet

1. Richiedete all'ISP le informazioni seguenti: numero di telefono del server ISP, nome utente e password.
2. Toccate **Start** > **Impost.**.
3. Nella scheda **Impostazioni avanzate**, toccate **Connessione** > **Connessioni**.
4. In **My Internet**, toccate **Aggiuni una connessione modem**.
5. Create una connessione modem. Per visualizzare informazioni dettagliate per tutte le schermate durante la modifica delle impostazioni, toccate l'icona .

6 Dopo aver configurato la connessione, avviate **Opera Browser** o **Internet Explorer** per iniziare a navigare in Internet. Il dispositivo tenta automaticamente di collegarsi..

Per configurare una scheda di rete o una connessione di rete wireless per l'ISP, aggiungete una nuova connessione in **Rete ufficio**.

Connessione per lavoro

1 Richiedete all'amministratore di sistema le informazioni seguenti: numero di telefono del server, nome utente e password.

2 Toccate **Start** > **Impost.**.

3 Nella scheda **Impostazioni avanzate**, toccate **Connessione** > **Connessioni**.

4 In **Rete ufficio**, impostate un modem, una connessione al server VPN o al server proxy. Per visualizzare informazioni dettagliate per tutte le schermate durante la modifica delle impostazioni, toccate l'icona .

5 Dopo aver configurato la connessione, avviate **Opera Browser** o **Internet Explorer** per iniziare a navigare in Internet. Il dispositivo tenta automaticamente di collegarsi.

Potete selezionate un metodo di autenticazione per le connessioni GPRS usando **Autenticaz. GPRS**.

Termine di una connessione

Per scollegarsi

- Se la connessione è stabilita tramite dial-up o VPN, toccate l'icona sulla barra di stato, quindi toccate **Disconnetti**.
- Se la connessione è stabilita tramite ISP, toccate una delle icona di connettività sulla barra di stato e toccate l'icona della connessione di rete attiva (, , o). Viene visualizzato sullo schermo Gestione wireless. Toccate **Tutte le connessioni dati** e **Disconnetti**.
- Se la connessione è stabilita via cavo, staccate il dispositivo dal computer scollegando il cavo.
- Se la connessione è stabilita tramite modem o scheda di rete (Ethernet), rimuovete la scheda dal dispositivo.

Per impostare le opzioni per terminare una connessione di rete,

1. Toccate **Start** > **Impost.**.
2. Nella scheda **Impostazioni di base**, toccate **Generali** > **Gestione wireless**.
3. Toccate **Menu** > **Impostazioni conn. dati**.

4 Toccate la casella di controllo vicino a un'opzione.

- **TastoFine (Breve)**: quando premete il tasto Fine, la connessione di rete viene interrotta.
- **Sospensione**: quando si attiva la modalità Sospensione, la connessione di rete viene interrotta.
- **Nessun pacchetto per**: se il pacchetto dati non viene trasferito nell'intervallo di tempo specifico, la connessione di rete viene interrotta.

Individuazione della connessione di rete attiva

Le icone nella parte superiore del display mostrano le connessioni attive. Toccate un'icona di connettività per visualizzare la connessione attiva. Una finestra di piccole dimensioni mostra le informazioni di connessione.

Le connessioni Wi-Fi e dati possono essere attive contemporaneamente. Quando entrambe le connessioni sono attive, il dispositivo utilizza Wi-Fi come connessione a Internet predefinita.

Internet Sharing

Impostate il dispositivo per utilizzarlo come modem wireless.

1 Collegate il dispositivo a un altro dispositivo o computer tramite porta USB o Bluetooth.

2 Toccate **Start** > **Condivisione Internet**.

3 Selezionate la connessione PC e i tipi di connessione di rete.

4 Per attivare la connessione a Internet, toccate **Connetti**.

GPS

Per utilizzare le applicazioni GPS del dispositivo, potete collegare un ricevitore GPS esterno e migliorare la funzionalità GPS.

Collegamento ad un ricevitore GPS esterno

Come impostazione predefinita il dispositivo usa il ricevitore GPS integrato, ma potete collegare un ricevitore GPS esterno. Nel caso vogliate utilizzare un'antenna GPS esterna, dovete modificare la porta COM nelle impostazioni.

Il dispositivo è compatibile solo con GPS esterni bluetooth.

1 Accendete l'antenna GPS esterna.

2 Accendete il Bluetooth del dispositivo ed abbinatelo con l'antenna GPS. ▶ p. 120

3 Dalla schermata del Bluetooth, toccate **Menu** > **Assistenza dispositivo** > **Opzioni** vicino a **Porta seriale** > **Nuova porta esterna**.

4 Toccate **Start** > **Impost.**.

5 Selezionate l'antenna GPS connessa, toccate **Avanti** e controllate la porta COM.

6 Nella scheda **Impostazioni di base**, toccate **Generali** > **GPS** > **Connessione**.

7 Nel menu a tendina delle **Porta programmi GPS**, toccate una porta per il ricevitore GPS esterno.

8 Toccate **Fatto**.

Aggiornamento della funzionalità GPS

Migliorare la funzionalità GPS scaricando file di dati GPS. Potete migliorare la velocità e la precisione nel rilevamento della posizione se è disponibile una rete mobile. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

Per usare XTRA,

1 Toccate **Start** > **Impost.**.

2 Nella scheda **Impostazioni di base**, toccate **Generali** > **GPS** > **XTRA**.

3 Toccate accanto a **Attiva server XTRA**.

4 Selezionate quando scaricare automaticamente i dati XTRA.

5 Toccate accanto a **Abilita server SNTP**.

6 Toccate **Scarica dati XTRA**.

- Verranno scaricati fino a 35 KB di dati.
- Il dispositivo verrà connesso a seconda della configurazione delle connessioni in XTRA.

Per usare Assist GPS,

1 Toccate **Start** > **Impost.**.

2 Nella scheda **Impostazioni di base**, toccate **Generali** > **GPS** > **Assist GPS**.

3 Toccate accanto a **Attiva server A-GPS**.

4 Inserire l'indirizzo del server e selezionate un punto di accesso.

L'indirizzo del server può essere differente a seconda sel fornitore dei servizi. La porta di default è la 7275.

5 Toccate **Fatto**.

Bluetooth

Potete collegarvi con altri dispositivi wireless Bluetooth nelle vicinanze. La presenza di pareti o altri ostacoli tra i dispositivi può impedire o rendere difficile la connessione wireless.

Attivazione della funzione wireless Bluetooth

1. Toccate **Start** > **Impost.**.
2. Nella scheda **Impostazioni di base**, toccate **Rete** > **Bluetooth**.
3. Toccate l'icona del dispositivo al centro dello schermo.
4. Per consentire ad altri dispositivi di trovare e collegarsi al vostro dispositivo, toccate **Menu** > **Info dispositivo**, quindi vicino ad **Attiva visibilità ad altri dispositivi**.
5. Toccate **Fatto**.

Modifica dei nomi dei dispositivi Bluetooth

Potete modificare il nome che il dispositivo mostra ad altri dispositivi abilitati Bluetooth. Per modificare il nome del dispositivo,

1. Toccate **Start** > **Impost.**.

2 Nella scheda **Impostazioni di base**, toccate **Rete** > **Bluetooth** > **Menu** > **Info dispositivo**.

3 Toccate il campo di inserimento nome.

4 Inserite un nome per il dispositivo.

5 Toccate **Fatto**.

Ricerca e abbinamento con un dispositivo Bluetooth

1 Toccate **Start** > **Impost.**.

2 Nella scheda **Impostazioni di base**, toccate **Rete** > **Bluetooth**.

3 Toccate **Cerca**.

- Il dispositivo effettua la ricerca e visualizza le icone di dispositivi abilitati Bluetooth.
- Per selezionate un'opzione di ricerca, toccate **Menu** > **Opzioni** e selezionate un tipo dal menu a discesa.

4 Trascinate l'icona di un dispositivo verso il centro.

5 Inserite il codice PIN Bluetooth composto da 1 a 16 cifre per il dispositivo che state cercando di collegare, quindi toccate **Fatto**.

Per effettuare l'associazione ad un altro dispositivo abilitato Bluetooth, è necessario che entrambi i dispositivi utilizzino lo stesso codice di protezione. Gli auricolari e i kit vivavoce per auto possono avvalersi di un codice di accesso fisso, ad esempio **0000**.

6 Selezionate l'icona del dispositivo.

7 Toccate vicino al servizio e toccate **Fatto**.

Invio di con Bluetooth

1 Individuate l'elemento o il file da inviare.

2 Selezionate un'opzione di invio.

3 Trascinate l'icona di un dispositivo verso il centro.

Ricezione di dati attraverso la funzione wireless Bluetooth

1 Inserite il PIN per l'abbinamento Bluetooth e toccate **Avanti** (se necessario).

2 Quando viene visualizzata una finestra pop-up, toccate **Nascondi**.
- Toccate **Annulla** per interrompere la ricezione dei dati.

3 Quando viene richiesto il consenso a ricevere i dati, toccate Attivo per salvare i dati sul dispositivo.

Per ricevere tutte le trasmissioni in arrivo,

1. Toccate **Start** > **Impost.**.
2. Nella scheda **Impostazioni di base**, toccate **Rete** > **Bluetooth** > **Menu** > **Servizi dispositivo**.
3. Toccate **Opzioni** vicino a **Object Push**.
4. Selezionate vicino a **Attiva la ricezione di tutti IR in entrata**.

Attivazione dell'opzione di abbinamento intelligente

1. Toccate **Start** > **Impost.**.
2. Nella scheda **Impostazioni di base**, toccate **Rete** > **Bluetooth** > **Menu** > **Servizi dispositivo**.
3. Toccate **Opzioni** accanto a **Vivavoce** o **Wireless Stereo** .
4. Controllate vicino a **Attiva associazione intelligente**.

Wi-Fi

Il dispositivo dispone di funzionalità di rete wireless che consentono di collegarsi alle reti WLAN (wireless local area network).

Questo dispositivo usa una frequenza non armonizzata e può essere utilizzato in tutti i paesi europei. La WLAN può essere utilizzata nell'UE senza restrizione all'interno, ma non può essere usata all'aperto in Francia.

Attivazione e connessione a una WLAN

1. Toccate **Start** > **Impost.**.
2. Nella scheda **Impostazioni di base**, toccate **Rete** > **Wi-Fi**.
3. Toccate l'icona del dispositivo al centro dello schermo.
   - Il dispositivo inizia la ricerca e visualizza le connessioni WLAN disponibili.

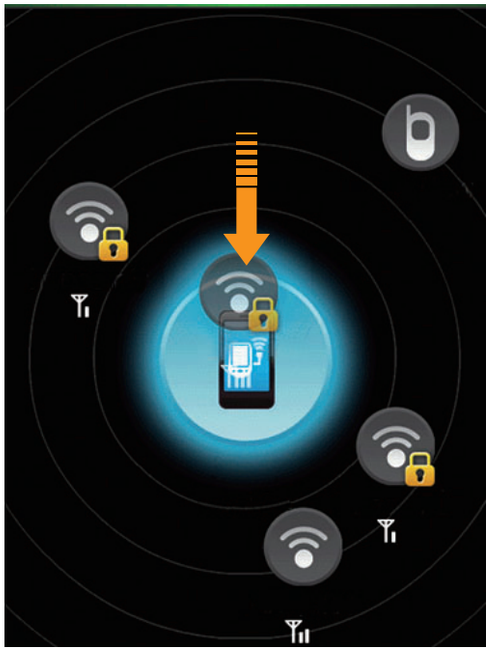

4 Trascinate un'icona di rete sull'icona del dispositivo al centro dello schermo.
- Il dispositivo tenta di collegarsi alla WLAN.

5 Selezionate una rete trovata, inserite la password e toccate **Fatto** (se necessario).

Creazione di una nuova connessione Wi-Fi

1 Toccate **Start** > **Impost.**.

2 Nella scheda **Impostazioni di base**, toccate **Rete** > **Wi-Fi**.

3 Toccate **Menu** > **Aggiungi nuovo**.

4 Inserite un nome di rete e configurate le impostazioni di connessione.

5 Al termine, toccate **Avanti**.

6 Inserite le impostazioni di autenticazione per la rete.

7 Toccate **Fine**, o toccate **Avanti** e continuate con i passi successivi.

8 Impostate l'opzione di accesso IEEE 802.1x e il tipo di protocollo EAP (se necessario).

9 Toccate **Fine**.

- La nuova rete Wi-Fi appare sulla schermata Wi-Fi. Per collegarsi alla rete, trascinate l'icona di rete sull'icona del dispositivo al centro dello schermo.

Connected Home

L'applicazione Connected Home consente di condividere file multimediali tra i dispositivi a casa. Potete accedere e riprodurre i file dai dispositivi che supportano lo standard DLNA (Digital Living Network Alliance).

Riproduzione dei file su un altro dispositivo

1 Cercate e collegatevi a una rete tramite WLAN. ▶ p. 124

2 Toccate **Start** > **Connected Home**.

3 Toccate **SELEZIONA CONTENUTI**.

4 Toccate l'icona al centro dello schermo per selezionate il dispositivo.

5 Toccate **Menu** > **Impostazioni**.

6 Toccate **Cartelle condivise...** in **Cond.ogg.multi.**.

7 Toccate **Aggiungi...** per condividere una cartella (massimo tre cartelle).

8 Selezionate e toccate una cartella.

Potete cambiare una cartella condivisa toccando **Cambia...** e individuando una nuova cartella. Potete rimuovere una cartella dall'elenco di cartelle condivise toccando **Elimina**.

9 Toccate **Fatto** due volte.

10 Toccate il cerchio al centro dello schermo per selezionare il dispositivo.

11 Selezionate una cartella e individuate i file.

12 Selezionate un lettore—quello che riproduce file multimediali.

- Vengono visualizzati i file multimediali della cartella selezionata oppure la riproduzione si avvia sul lettore selezionato. Potete controllare la riproduzione mediante le icone del dispositivo.
- A seconda delle condizioni di connessione, potrebbe essere necessario attendere alcuni secondi.

Riproduzione di file da un dispositivo in un altro

1. Cercate e collegatevi a una rete tramite WLAN. ▶ p. 124
2. Toccate **Start** > **Connected Home**.
3. Selezionate **SELEZIONA CONTENUTI**.
4. Selezionate un dispositivo—quello che contiene file multimediali.
5. Selezionate una cartella e individuate i file.
6. Selezionate un lettore—quello che riproduce file multimediali.
   - Vengono visualizzati i file multimediali selezionati oppure la riproduzione si avvia sul lettore selezionato. Potete controllare la riproduzione mediante le icone del dispositivo.
   - A seconda delle condizioni di connessione, potrebbe essere necessario attendere alcuni secondi.

Download di file nel dispositivo

1. Cercate e collegatevi a una rete tramite WLAN. ▶ p. 124
2. Toccate **Start** > **Connected Home**.
3. Selezionate **SELEZIONA CONTENUTI**.
4. Selezionate **Menu** > **Impostazioni**.

5 Toccate **Cambia...** sotto **Posizione di download**.

6 Sfogliate e toccate una cartella.

7 Toccate **Fatto**.

8 Selezionate un dispositivo—quello che contiene file multimediali.

9 Selezionate una cartella e individuate i file.

10 Toccate **Menu** > **Download**.

11 Selezionate i file e toccate **Scarica**.
- I file vengono scaricati sul dispositivo.

Eliminazione dei file

Potete eliminare i file dall'elenco di riproduzione corrente per impedire che vengano riprodotti sul dispositivo. I file non vengono eliminati dal server.

Risoluzione dei problemi

In caso di problemi con il dispositivo, provate queste procedure prima di contattare l'assistenza tecnica.

Accendendo il dispositivo, possono essere visualizzati i seguenti messaggi:

Messaggio	Provate a risolvere il problema nel modo seguente:
Scheda SIM mancante.	Verificate che la scheda SIM o USIM sia installata correttamente.
Immettere PIN.	Quando utilizzate il dispositivo per la prima volta o se è stata attivata la funzione di immissione del codice PIN, dovete inserire il PIN fornito con la scheda SIM o USIM. Per disattivare la funzione di richiesta del PIN, toccate **Start** > **Impost.** > scheda **Impostazioni di base** > **Protezione** > **PIN SIM**, quindi toccate vicino a **Richiedi PIN per uso telefono**.
La scheda SIM è stata bloccata.	La scheda SIM o USIM è bloccata, solitamente in seguito alla ripetuta immissione del PIN errato. Dovete pertanto inserire il PUK indicato dal fornitore di servizi.

Il dispositivo non mostra alcun segnale (nessuna barra accanto all'icona di rete).

- Se avete appena acceso il dispositivo, attendete circa 2 minuti affinché riceva il segnale e si registri sulla rete.
- Potreste non essere in grado di ricevere il segnale all'interno di tunnel o ascensori. Spostatevi quindi in uno spazio aperto.
- Potreste trovarvi fuori copertura. Dovreste quindi ricevere il segnale non appena entrate all'interno della zona coperta dal vostro gestore telefonico.

Avete dimenticato un codice di sicurezza, PIN o PUK.

Se dimenticate o perdete questo o un altro codice, contattate il rivenditore o il fornitore di servizi.

Sul display vengono visualizzate righe bianche.

Il display visualizza righe bianche se avete acceso il dispositivo dopo un lungo periodo di inutilizzo o se avete rimosso la batteria senza aver prima spento il dispositivo. Il display dovrebbe risolvere automaticamente il problema in breve tempo.

Avete immesso un numero, ma la chiamata non è stata effettuata.

- Accertatevi di aver premuto [⌐].
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.

- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di selezionato.

Avete selezionato un contatto da chiamare, ma la chiamata non è stata effettuata.

- Assicuratevi che sia stato memorizzato il numero corretto nelle informazioni del contatto.
- Se necessario, memorizzate e salvate nuovamente il numero.

L'altro partecipante alla telefonata non riesce a sentire.

- Assicuratevi che il microfono integrato del dispositivo non sia ostruito.
- Parlate più vicino al microfono integrato.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi di averlo collegato in modo corretto.

La qualità del suono della chiamata è mediocre.

- Accertatevi di non coprire l'area dell'antenna interna e l'antenna Bluetooth. L'antenna interna e dell'antenna Bluetooth sono al fondo del dispositivo.
- Se vi trovate in una zona con campo insufficiente potete perdere la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

La batteria non si carica correttamente o a volte il dispositivo si spegne durante la carica.

- Scollegate il dispositivo dal caricabatterie, rimuovete e reinstallate la batteria, quindi provate a caricarla nuovamente.
- È possibile che i terminali della batteria risultino sporchi. Pulite entrambi i contatti dorati con un panno pulito e soffice, quindi provate a caricare nuovamente la batteria.
- Se la batteria non si carica più completamente, smaltite la vecchia batteria in modo corretto e sostituitela con una nuova.
- Installate prima ActiveSync sul PC se state utilizzando il cavo dati per PC per ricaricare la batteria.

Il dispositivo risulta caldo al tatto.

Se utilizzate numerose applicazioni contemporaneamente, il dispositivo necessita di maggior potenza e può surriscaldarsi. Ciò risulta normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo.

Il vostro dispositivo non riesce a collegarsi a Internet.

- Assicuratevi di aver immesso le impostazioni valide per il vostro gestore telefonico.
- Assicuratevi di aver attivato la connessione wireless al gestore di telefonia mobile e verificate che il segnale non sia ostruito.
- Accertatevi di avere immesso il nome utente corretto e la password.

Non riuscite a trovare un dispositivo Bluetooth.

- Assicuratevi che in entrambi dispositivi sia stata attivata la funzione wireless Bluetooth.
- Assicuratevi che la distanza tra dispositivi non sia superiore ai 10 metri e che non siano separati da pareti o altri ostacoli.
- Assicuratevi che le impostazioni per ciascun dispositivo consentano la visibilità ad altri disponibili.
- Assicuratevi che entrambi i dispositivi siano compatibili con la tecnologia wireless Bluetooth.
- Assicuratevi che nei dispositivi sia stato immesso il PIN corretto.

Non riuscite ad ascoltare musica tramite l'auricolare Bluetooth remoto.

- Assicuratevi che il dispositivo sia collegato all'auricolare.
- Assicuratevi che il formato musicale che state cercando di ascoltare sia supportato dall'auricolare.
- Assicuratevi che la distanza tra l'auricolare e il dispositivo non sia superiore ai 10 metri e che non siano separati da pareti o altri ostacoli.

Informazioni per l'utilizzo e la sicurezza

Attenetevi alle precauzioni seguenti per evitare situazioni pericolose o illegali e assicurarvi le prestazioni massime del dispositivo.

WARNING Avvisi di sicurezza

Tenete il dispositivo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici

Tenete il dispositivo e i relativi accessori fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici. Le parti di piccole dimensioni possono provocare soffocamenti o gravi lesioni se inghiottite.

Protezione dell'udito

L'ascolto prolungato ad alto volume può danneggiare l'udito. Utilizzate il livello di volume minimo necessario prima di collegare gli auricolari al dispositivo per sentire la conversazione o la musica.

Installate con attenzione dispositivi e accessori mobili

Assicuratevi che qualsiasi dispositivo mobile o relativo accessorio installato nel veicolo sia fissato in modo sicuro. Evitate di posizionare il telefono e i relativi accessori nei pressi o nell'area destinata all'apertura degli airbag. Accessori wireless non installati correttamente possono provocare seri danni e lesioni quando gli airbag entrano in funzione.

Maneggiate e smaltite con cura le batterie e i caricabatterie

- Utilizzate solo batterie e caricabatterie approvati da Samsung e progettati in modo specifico per il dispositivo. Batterie e caricabatterie incompatibili possono provocare lesioni o danni seri al dispositivo.
- Non smaltite mai le batterie o i dispositivi nel fuoco. Seguite tutte le normative locali per lo smaltimento delle batterie o dei dispositivi.
- Non posizionate mai batterie o dispositivi nei pressi o sopra dispositivi di riscaldamento quali forni a microonde, stufe o radiatori.
  Le batterie potrebbero esplodere se vengono surriscaldate.
- Non schiacciate o perforate mai la batteria. Evitate di esporre la batteria a pressioni esterne elevate, che possono comportare un cortocircuito interno e surriscaldamento.

Evitate interferenze con pacemaker

Mantenete una distanza minima di 15 cm tra dispositivi mobili e pacemaker per evitare possibili interferenze, in base ai consigli dei produttori e del gruppo di ricerca indipendente Wireless Technology Research.

Se sospettate che il vostro dispositivo interferisca con un pacemaker o altro dispositivo medico, spegnete immediatamente il dispositivo e contattate il produttore del pacemaker o del dispositivo medico per istruzioni.

Spegnete il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi

Non usate il dispositivo presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici. Spegnete il dispositivo ogni volta che vi sono segnali di avviso o istruzioni in tal senso. Il dispositivo può provocare esplosioni o incendi nei pressi o all'interno di aree di stoccaggio o trasferimento di prodotti chimici o di aree destinate allo scoppio di esplosivi. Non lasciate o trasportate liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso comparto in cui si trova il dispositivo, le parti o gli accessori relativi.

Riducete il rischio di lesioni causate da movimenti ripetitivi

Quando usate il dispositivo, tenete in mano il dispositivo con una presa rilassata, premete i tasti leggermente, utilizzate le funzioni speciali che riducono il numero di tasti da premere (come i modelli e il modo di scrittura T9) e fate pause frequenti.

Non usate il dispositivo se lo schermo è lesionato o rotto

Il vetro o l'acrilico rotto possono determinare lesioni alle mani e al viso. Portate il dispositivo presso un centro assistenza Samsung per la sostituzione dello schermo. Un utilizzo disattento del dispositivo invaliderà la garanzia del produttore.

Precauzioni di sicurezza

CAUTION

Sicurezza stradale

Evitate di utilizzare il dispositivo durante la guida e rispettate tutte le leggi che limitano l'uso di dispositivi mobili durante la guida stessa. Utilizzate accessori senza fili laddove possibile per aumentare la sicurezza.

Seguite tutti gli avvisi e le norme di sicurezza

Rispettate qualsiasi norma che limiti l'uso dei dispositivi mobili in aree specifiche.

Utilizzate solo accessori approvati da Samsung

L'uso di accessori incompatibili può danneggiare il dispositivo o provocare lesioni.

Spegnete il dispositivo in prossimità di apparecchiature mediche

Il dispositivo può interferire con dispositivi medici in ospedali o strutture sanitarie. Attenetevi a tutte le norme, gli avvisi e le indicazioni fornite dal personale medico.

Spegnete il dispositivo o disattivate le funzioni wireless mentre siete in aereo

Il dispositivo può provocare interferenze con i dispositivi dell'aereoplano. Attenetevi a tutte le norme previste dalla compagnia aerea e spegnete il telefono o attivate una modalità che disattivi le funzioni wireless quando indicato dal personale.

Proteggete le batterie e i caricabatterie da eventuali danni

- Non esponete le batterie a temperature estremamente fredde o calde (al di sotto di 0° C/32° F o al di sopra di 45° C/113° F).
  Le temperature estreme possono ridurre la capacità di carica e la durata delle batterie.
- Non mettete a contatto le batterie con oggetti metallici, poiché potrebbe crearsi una connessione tra i terminali + e - e provocare danni temporanei o permanenti alle batterie.
- Non usate mai un caricabatteria o una batteria danneggiata.
- Esiste il rischio di esplosione se sostituite la batteria con una batteria di tipo non corretto. Gettate le batterie usate attenendovi a quanto specificato nelle istruzioni.

Maneggiate il dispositivo con attenzione e delicatamente

- Non disassemblate il vostro dispositivo per evitare il rischio di uno shock elettrico.
- Fate attenzione a non bagnare il dispositivo, poiché i liquidi possono causare seri danni e cambiare il colore dell'etichetta posta nel dispositivo che segnala danni causati dall'acqua.

Non maneggiate il dispositivo con le mani bagnate. Eventuali danni provocati dall'acqua al vostro dispositivo possono invalidare la garanzia del produttore.

- Evitate di utilizzare o di conservare il vostro dispositivo in aree polverose o sporche, per evitare danni alle parti in movimento.
- Il dispositivo è composto da un'elettronica complessa ed è pertanto necessario proteggerlo da impatti e da una gestione inaccurata per evitare danni seri.
- Evitate di dipingere il dispositivo, poiché la vernice potrebbe ostruire le parti in movimento e impedirne il funzionamento corretto.
- Evitate di utilizzare il flash della fotocamera o la luce del dispositivo troppo vicino agli occhi di bambini o animali.
- Il dispositivo potrebbe essere danneggiato dall'esposizione a campi magnetici. Non usate accessori o custodie di trasporto con chiusure magnetiche né mettete il dispositivo a contatto con campi magnetici per periodi di tempo prolungati.

Evitate interferenze con altri dispositivi elettronici

Questo dispositivo emette segnali a radiofrequenza che potrebbero interferire con dispositivi elettronici non schermati oppure schermati in modo insufficiente, quali pacemakers, dispositivi per l'udito e attrezzature mediche in abitazioni o veicoli. Consultate i produttori del dispositivo elettronico per risolvere eventuali problemi di interferenza eventualmente presenti.

Informazioni importanti sull'utilizzo

Utilizzate il dispositivo nella posizione normale

Evitate contatti con l'antenna interna del dispositivo.

Fate eseguire operazioni di manutenzione sul dispositivo solo da personale qualificato

Se la manutenzione del dispositivo viene effettuata da personale non qualificato, è possibile che si verifichino danni al telefono, con la conseguenza di un invalidamento della garanzia.

Assicuratevi la durata massima del caricabatterie e della batteria

- Caricate la batteria solo per il necessario, poiché un sovraccarico ne potrebbe ridurre la durata.
- Nel corso del tempo, le batterie inutilizzate si scaricano e devono essere ricaricate prima dell'uso.
- Scollegate i caricabatterie dalle fonti di alimentazione quando non vengono utilizzati.
- Usate le batterie solo per lo scopo previsto.

Maneggiate le schede SIM e di memoria con cura

- Non rimuovete la scheda mentre il dispositivo sta trasferendo oppure sta effettuando l'accesso alle informazioni, poiché ciò potrebbe comportare la perdita di dati e/o danni alla scheda o al dispositivo.
- Proteggete le schede da forti scosse, elettricità statica e rumore elettrico di altri dispositivi.
- Cancellazioni e scritture frequenti abbreviano la durata delle schede di memoria.
- Non toccate i terminali o i contatti dorati con le dita o con oggetti metallici. Rimuovete l'eventuale sporcizia dalla scheda con un panno morbido.

Assicurate l'accesso ai servizi di emergenza

È possibile che non sia possibile effettuare le chiamate di emergenza col vostro dispositivo in alcune aree o in alcune circostanze. Prima di viaggiare in aree remote o non sviluppate, programmate un metodo alternativo per contattare i mezzi dei servizi di emergenza.

Informazioni SAR (Specific Absorption Rate, Indice di assorbimento specifico)

Il dispositivo è conforme agli standard dell'Unione Europea (UE) che limitano l'esposizione umana alle radiofrequenze (RF) emesse da dispositivi di telecomunicazione e radio. Questi standard impediscono la vendita di dispositivi mobili che eccedano un livello di esposizione massimo (denominato anche SAR) pari a 2,0 Watt per chilogrammo.

Durante i test, il livello SAR più elevato registrato per questo modello è stato pari a 0,496 watt per chilogrammo. Durante l'uso normale, il livello SAR effettivo potrebbe risultare molto inferiore, poiché il dispositivo è stato progettato per emettere solo l'energia a radiofrequenza necessaria per trasmettere il segnale alla stazione base più vicina. Grazie alla gestione automatica dei livelli di energia emessa che prevede l'utilizzo del livello più basso possibile, il dispositivo riduce l'esposizione complessiva all'energia a radiofrequenza dei soggetti.

La Dichiarazione di conformità presente in fondo a questo manuale dell'utente, dimostra la conformità di questo dispositivo con la direttiva R&TTE (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Per ulteriori informazioni sul livello SAR e i relativi standard UE, visitate il sito Web Samsung mobile.

Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonchè di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale e di registrare conversazioni telefoniche.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi. Inoltre, la registrazione di una conversazione telefonica senza il consenso del comunicante potrebbe costituire una violazione di legge secondo la normativa vigente nel Paese interessato.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
  - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
  - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
  - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonchè alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale;
  - ad assicurarsi, ove intenda registrare una conversazione telefonica, che il comunicante vi acconsenta e che la registrazione non violi la legge applicabile.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

Corretto smaltimento del prodotto

(rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

Esonero responsabilità

Parte del contenuto e alcuni servizi accessibili tramite questo dispositivo sono di proprietà di terzi e sono protetti da copyright, brevetto, marchio commerciale e/o leggi sulla proprietà intellettuale. Tali contenuti e servizi sono forniti unicamente per uso personale non commerciale. Non potete utilizzare nessun contenuto o servizio in un modo che non sia stato autorizzato dal proprietario dei contenuti o gestore di servizio. Senza limitare quanto precede, a meno che non venga espressamente autorizzato dal proprietario dei contenuti o gestore di servizio, non potete modificare, copiare, ripubblicare, caricare, trascrivere, trasmettere, tradurre, vendere, creare opere derivate, sfruttare o distribuire in nessun modo o mezzo, nessun contenuto o servizio visualizzato tramite questo dispositivo.

“I CONTENUTI E I SERVIZI FORNITI DA TERZI VENGONO OFFERTI "COSÌ COME SONO." SAMSUNG NON GARANTISCE CONTENUTI O SERVIZI COSÌ FORNITI, ESPLICITAMENTE O IMPLICITAMENTE, PER NESSUNO SCOPO. SAMSUNG RIFIUTA ESPLICITAMENTE QUALSIASI GARANZIA, COMPRESE, MA NON SOLO, LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO. SAMSUNG NON GARANTISCE L'ACCURATEZZA, LA VALIDITÀ, LA DIVULGAZIONE, LA LEGALITÀ O LA COMPLETEZZA DEL CONTENUTO O SERVIZIO DISPONIBILE TRAMITE QUESTO DISPOSITIVO E PER NESSUN MOTIVO, COMPRESA LA NEGLIGENZA,

SAMSUNG È RESPONSABILE, IN CONTRATTO O TORTO, PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, FORTUITI, SPECIALI O CONSEQUENTI, COMPENSI LEGALI, SPESE O QUALSIASI ALTRO DANNO DERIVANTE, O IN CONNESSIONE CON, DA QUALSIASI INFORMAZIONE CONTENUTA, O RISULTANTE DALL'USO DEI CONTENUTI O SERVIZI DA VOI O DA TERZI, ANCHE SE AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ CHE SI VERIFICHINO TALI DANNI."

I servizi forniti da terzi possono essere annullati o interrotti in qualsiasi momento e Samsung non fa alcuna richiesta o non dà garanzia che qualsiasi contenuto o servizio resti disponibile per un periodo di tempo. Il contenuto e i servizi sono trasmessi da terzi tramite reti e impianti di trasmissione dei quali Samsung non ha alcun controllo. Senza limitare la generalità di questo disconoscimento, Samsung declina espressamente qualsiasi responsabilità o obbligo relativamente all'interruzione o sospensione di contenuti o servizi resi disponibili tramite questo dispositivo.

Samsung non è responsabile e non ha nessun obbligo relativamente al servizio assistenza connesso ai contenuti e servizi. Qualsiasi domanda o richiesta per assistenza relativamente al contenuto o servizi deve essere effettuata direttamente ai rispettivi fornitori di contenuti e servizi.

Indice

ActiveSync
- installazione, 72
- pianificazione, 75
- server Exchange, 74
- sincronizzazione, 73

Agenda
- cambio delle viste, 82
- creazione di eventi, 82
- interruzione di allarmi di evento, 83

Album foto
- avvio di presentazioni, 62
- scatto di foto nel modo di Scatta in movimento 57
- visualizzazione foto, 62

allarme
- impostazione, 79
- interruzione, 80

Applicazioni attive 32

Attività
- creazione, 87

attività
- contrassegno come completata, 87

batteria
- caricamento, 16
- installazione, 15

blocco 20

Bluetooth
- attivazione, 120
- connessione ad altri dispositivi, 121
- invio di dati, 122
- ricezione di dati, 122

browser
- vedere Opera

calcolatrice 88

calendario
vedere Calendario Touch

chiamate
dal registro chiamate, 45
dalla rubrica, 42
esecuzione, 42
numero internazionale, 44
rifiuto, 43
risposta, 43

Community 107

Connected Home 126

contatti
assegnazione di foto 41
assegnazione di numeri di composizione veloce, 40
assegnazione suonerie, 41
copia e spostamento delle schede contatto, 39
creazione contatti, 38
organizzazione, 40
ricerca di contatti, 39

convertitore
vedere Unità convertitore

Convertitore unità 89

cronometro 81

Cube, utilità di avvio 21

Digital Frame 63

Editor video 67

Exchange, server
vedere ActiveSync

FM, radio
ascolto, 65
memorizzazione stazioni, 65
registrazione di canzoni, 66

foto
mosaico, 55
scatti di base, 49
scatto di foto nel modo di scatto con Sorriso, 54
scatto di foto panoramiche 56
visualizzazione, 50

fotocamera 49

giochi 71

GPS 117

guida 33

immissione di testo
riconoscitore elaborato, 35
riconoscitore naturale 37
tastiera Samsung, 34
tastiera, 36

Internet
vedere Opera

Internet Sharing 116

Java 71

Lettore RSS 101

Marketplace 111

Memo 84

messaggi
aggiunta account e-mail, 48
invio di e-mail, 47
invio MMS, 46
invio SMS, 46
visualizzazione, 48

Microsoft My Phone 111

Midomi 99

note
audio, vedere audio, nota
creazione, 83
schizzi, 83

Oggi, schermata
aggiunta o rimozione di elementi, 25
modifica dei temi o delle immagini di sfondo, 24

Opera
aggiunta preferiti, 96
navigazione, 95

orologio mondiale 81

pausa etichetta 26

Player Multimediale
aggiornamento della libreria, 59
creazione di una playlist, 61
riproduzione di file, 59

Podcast 103

QIK 105

radio
vedere FM, radio

Registratore 85

Remote Desktop Mobile 112

ripristino 23

Samsung Application Store 110

scheda di memoria 17

schizzi 83

sfondo, immagine
    vedere Oggi, schermata

SIM, scheda 15

Smart Reader
    acquisizione di immagini 90
    traduzione di testo, 91
    visualizzazione di immagini acquisite, 92

Smart Search 93

SmartSync
    pianificazione, 78
    server proxy, 78
    server Web, 76
    sincronizzazione, 78

Streaming Player 98

temi
    vedere Oggi, schermata

USIM, scheda 15

video
    registrazione, 52
    riproduzione, 53

volume
    volume chiamata, 43
    volume di sistema, 26

widget
    personalizzazione dei widget, 30
    trascinamento sulla schermata Oggi 30

widgets
    apertura barra degli strumenti, 27

Wi-Fi 124

SAMSUNG ELECTRONICS

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

Cellulare GSM WCDMA Wi-Fi : GT-I8000

a cui si riferisce la presente dichiarazione, è conforme alle seguenti norme e/o altri documenti normativi.

Sicurezza	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Forsyth House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Contrassegno di identificazione: 0168

CE 0168 !

Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics QA Lab.

disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park,
Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.06.23

Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(luogo e data emissione) (nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro assistenza Samsung. Per gli indirizzi o il numero di telefono del Centro assistenza Samsung, consultare la scheda di garanzia o rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il dispositivo.

* In base al software installato, al gestore telefonico e alla nazione, alcune funzionalità descritte in questo manuale potrebbero non essere disponibili od esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.
* Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base alla nazione nella quale vengono distribuiti.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-26154A
Italian. 07/2010. Rev. 1.2